SPEEDIA N3000シリーズ

ハードウェアマニュアル
操作パネル編

プリンタの操作パネルで設定できる各種機能について
記載されています。

CASIO®

T-873P-2C
MA0704-D　2007年4月3日　第5版発行

目次

ご 注 意

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。

(2) 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
最新版の説明書が弊社ホームページからダウンロードできる場合がありますのでご活用ください。説明書の改訂に伴い、参照先のページがズレる場合があります。あらかじめご了承ください。

(3) 本書に記載されなかった最新の情報がプリンタドライバの「ヘルプ」もしくはテキストファイル「README.TXT」に記載されることがあります。その他最新の製品情報やプリンタドライバのダウンロードサービスをインターネットでご提供しております。
http://casio.jp/ppr/

(4) 本書の内容は万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点がありましたらご連絡ください。

(5) 運用した結果の影響につきましては、(4)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

(6) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、当社指定のもの以外の第三者による修理・改造および、当社純正品以外のオプションまたは消耗品を使用したことなどに起因して生じた障害および、トラブルなどにつきましては、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。

(7) 「PC-PR201H」「201H」は日本電気株式会社の登録商標です。

(8) 「ESC/P」、「ESC/Page」は、セイコーエプソン株式会社の商標です。

(9) 「FeliCa」は、ソニー株式会社の登録商標です。

(10)「MIFARE」、「I-CODE」は、Royal Phillips Electronics N.V.の登録商標です。

(11) その他の社名、商品名およびソフトウェア名は、一般に各社の商標または登録商標です。

1. 操作パネルについて

1.1 ランプ

プリンタの状態をランプの点灯／点滅／消灯で表示します。

節電ボタン／ランプ

データ・ランプ　メッセージ・ランプ　オンラインボタン／ランプ
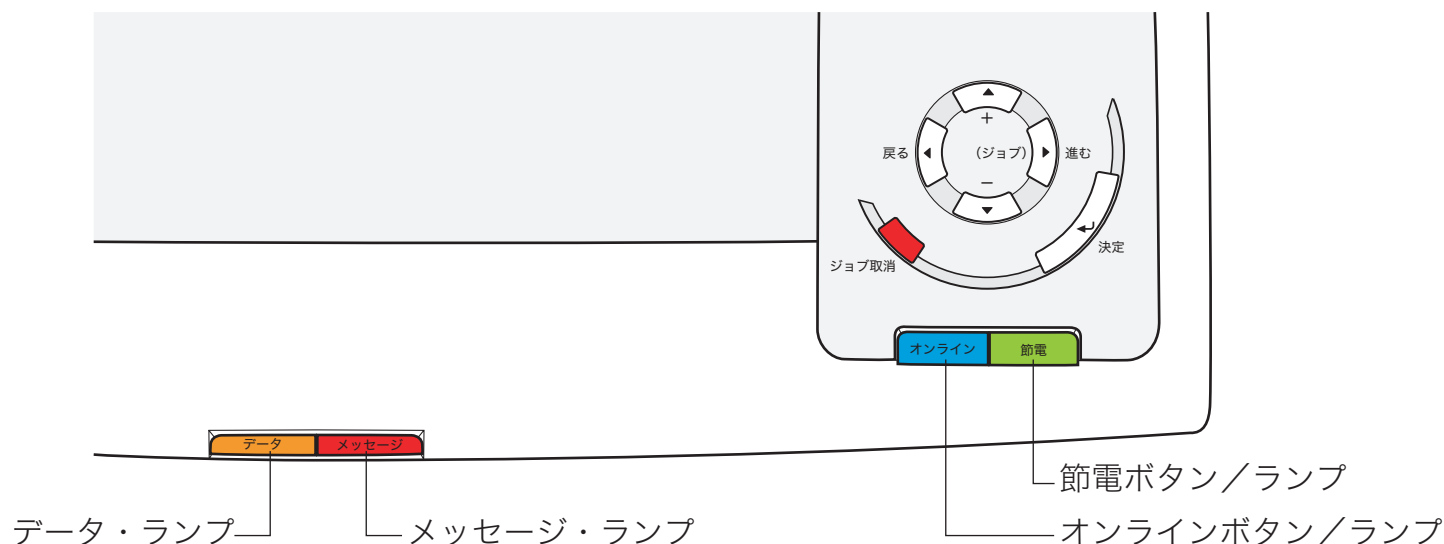
データ・ランプ（橙）	
消灯	未印字データ なし
点滅	データ受信中、 データ処理中、 コマンド途中
点滅	HDD アクセス中 （消灯が長めの点滅）
点灯	未印字データ あり

メッセージ・ランプ（赤）	
消灯	通常状態 エラー継続中
点滅	エラー発生 （警告エラー・ オペレータコール・ ・サービスマンコール）

オンライン ボタン／ランプ（青）	
消灯	オフライン状態 節電中
点滅	オンライン⇔オフライン 切り替え中
点灯	オンライン状態

節電ボタン／ランプ（緑）	
消灯	通常状態
点滅	ウォームアップ中 クールダウン中
点滅	節電中… （消灯が長めの点滅）

1.2 操作ボタン

各ボタンの主な機能
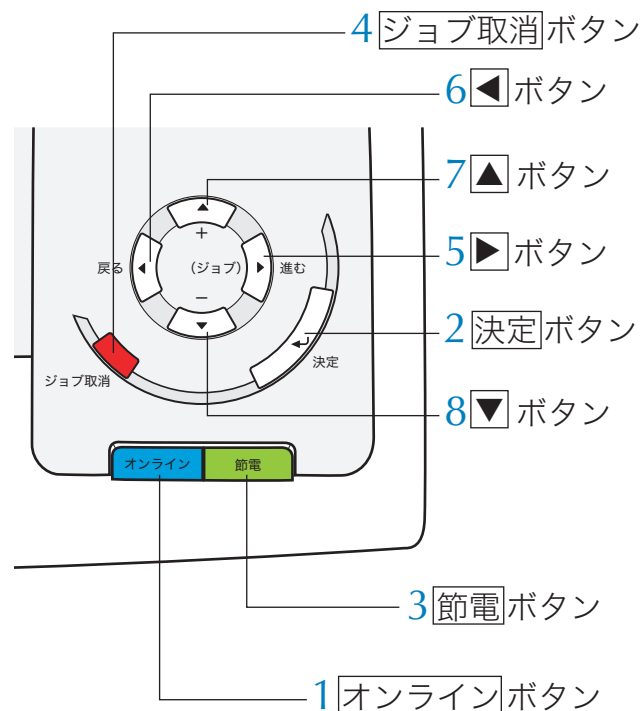
1 オンライン ボタン

オンライン／オフラインを切り替えます。

オンライン中：
未印字データがない場合に オンライン ボタンを押すと、メニュー設定に移行します。
未印字データがある場合に オンライン ボタンを押すと、ジョブ取消／リセットを選択することができます。（※1）

2 決定 ボタン

①メニュー設定時
選択した設定を確定します。
下記項目は 決定 ボタンを押すと即確定します。
プリンタ情報印刷、キャリブレーション、HDD データチェック、HDD フォーマット、設定初期化、ヘキサダンプなど

②親展印刷時（※2）
表示の印刷ジョブを印刷します。（印刷中の場合は、印刷終了後に親展印刷のジョブを印刷します。）
印刷ジョブに暗証番号を設定している場合は、暗証番号を入力後、決定 ボタンを押して暗証番号を検証します。

③試し刷り印刷時（※2）
残りの部数を印刷します。

3 節電 ボタン

プリンタを節電モードにします。（印刷中はモード変更できません。）
節電モード中に 節電 ボタンを押すと、節電モードを解除します。

4 ジョブ取消 ボタン

印刷中のジョブ（印刷１回分のデータ）をキャンセルします。ジョブ取消モードに入ったとき約４秒以上長押しすると、プリンタをリセットします。

5 ▶（右矢印）ボタン

- メニュー設定時
  次の階層のメニューに入ります。
- 親展印刷時（※2）
  ジョブ選択モードに入ります。

6 ◀（左矢印）ボタン

- メニュー設定時
  前の階層のメニューに戻ります。

7 ▲（上矢印）ボタン

- メニュー設定時
  項目内前のメニューに戻ります。
- 暗証番号入力時（※2）
  数字を1ずつカウントアップします。

8 ▼（下矢印）ボタン

- メニュー設定時
  項目内次のメニューに進みます。
- 暗証番号入力時（※2）
  数字を1ずつカウントダウンします。

※1 プリンタドライバを使用しない印刷では、ジョブ取消／リセットのほか、強制印刷を選択することができます。
※2 親展印刷、試し刷り印刷、暗証番号入力の方法は☞ ソフトウェアマニュアル　プリンタドライバ編　6.2 複数部数の印刷時、まず1部印刷してから残りを印刷する(31ページ)、6.3 他の人に見られないように印刷する(33ページ)をご覧ください。

ジョブ取消 ボタンの操作方法

表示メッセージ	操作
〔XXXXXXXXXXXXXXX〕—ユーザ名 トリケシ（リセット）	印刷中に ジョブ取消 ボタンを押すと、表示パネルが図の表示になり印刷を停止します。
〔XXXXXXXXXXXXXXX〕 トリケシ　チュウ	再度 ジョブ取消 ボタンを押すと印刷中のジョブをキャンセルします。キャンセル中は左記の表示になります。

- ジョブ取消 ボタンを約4秒以上長押しするとプリンタをリセットします。（プリンタ内の印刷データはすべて削除されます。）
- オンライン ボタンを押すとジョブの取消を中止して印刷を再開します。

1.3 表示パネル

表示パネル

オンラインランプ: 青点灯
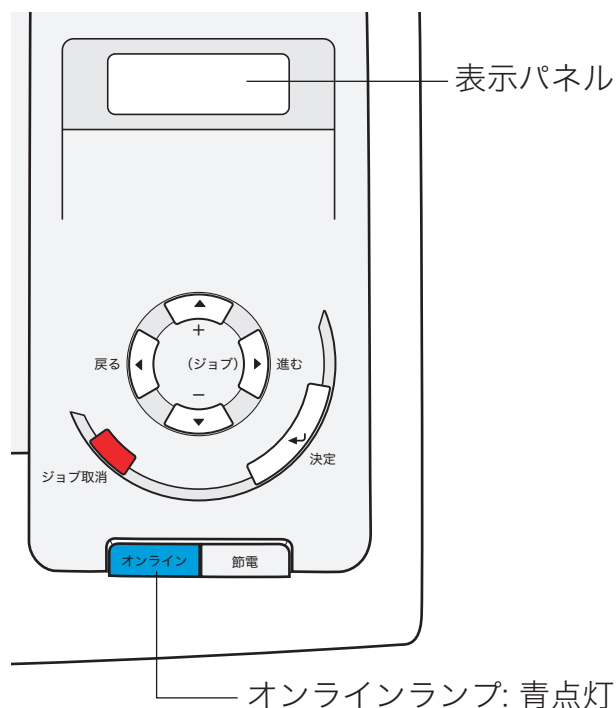
オンライン中のパネル表示

表示メッセージ	状態
インサツ　デ゛キマス	データ待機中 （データなし状態） 注）節電モード中（スリープ中）は表示が消えます。
デ゛ータジ゛ュシン／ショリチュウ ＣＰＦ１　ハガ゛キ　　　　１００ 給紙口　用紙サイズ　コピー枚数・紙種*	データ受信・処理中
〔ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ〕 ＣＰＦ１　Ａ４　　　　フツウ 給紙口　用紙サイズ　コピー枚数・紙種*	データ印刷中 注）ＸＸＸ... ＸＸ はユーザ名。 （ドライバの設定によりユーザ名以外に表示データを変えることができます。）
ジ゛ド゛ウ　チョウセイチュウ	自動調整中（濃度・レジスト調整）
ＨＤＤ　Ａｃｃｅｓｓ．．．	ハードディスク（オプション）アクセス中 ※ハードディスクアクセス中はプリンタの電源をOFFにしないでください。ハードディスクが破損する恐れがあります。

＊ ２行目の表示について：給紙口、用紙サイズは現在選択している給紙位置と用紙サイズが表示されます。コピー枚数は現在作成中の画像に対しての枚数。（コピー枚数が１枚の場合、コピー枚数表示部分は紙種（フツウなど）が表示されます。）

エミュレーション表示の切り替え方法

オンライン中、◀、▲、▼、決定 ボタンのいずれかを押すと、押している間、下記のように表示することができます。ボタンを離してから約1秒後に元の表示に戻ります。

```
 モード    縮小    用紙方向
 EscP    80%      タテ
      ジドウ    A4
       給紙    用紙サイズ
```

モード　：現在のエミュレーション

縮小　：現在の縮小率（等倍時は表示なし）

用紙方向　：現在の用紙方向

給紙　：現在の給紙口

用紙サイズ：現在の用紙サイズ

表示パネル

戻る　（ジョブ）　進む　＋　－　決定　ジョブ取消　オンライン　節電

オンラインランプ: 消灯
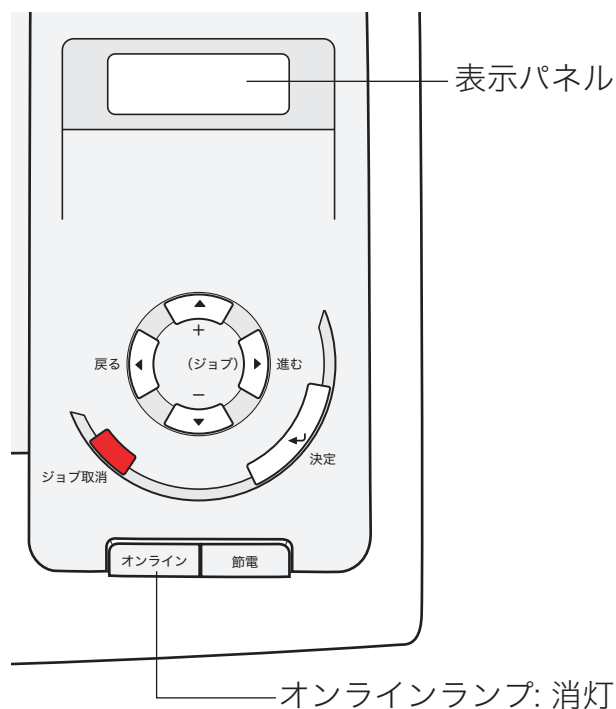
オフライン中のパネル表示

表示メッセージ	状態
キノウ　セッテイ ▼　　ユーティリティ　▶	未印字データがない場合 メニュー設定画面を表示 詳細は 2. 設定メニュー（9 ページ）をご覧ください。
インサツデ゛ータ　アリ トリケシ（リセット） インサツデ゛ータ　アリ トリケシ（リセット）　／　ハイシ	未印字データがある場合 データの処理方法選択画面を表示（下記参照）

未印字データ（インサツデータ　アリ）の処理方法

● **トリケシ（ジョブ取消）**

ジョブ取消 ボタンを押すと表示パネルに表示されているジョブをキャンセルします。

● **リセット**

ジョブ取消 ボタンを約４秒以上長押しすると初期化（リセット）します。

● **ハイシ（強制印刷）**

表示パネルに「ハイシ」が表示されている場合、強制印刷することができます。
決定 ボタンを押すと未印字データを印刷します。強制印刷完了後、未印字データがなくなるとメニュー設定になります。

オンライン ボタンを押すとオンラインに切り替わり印刷を再開します。

2. 設定メニュー

プリンタ操作パネルで設定できる各種メニューと操作方法について説明します。

2.1 設定メニューの概要

設定メニューには機能別に８つのメニューがあり、その中に実際に設定するメニューがあります。

メニュー項目	概要
ユーティリティ・メニュー （ユーティリティ）	プリンタ情報印刷、設定内容初期化などユーティリティに関するメニューです。
ネットワーク設定メニュー （ネットワーク　セッテイ）	IP アドレスなどネットワークに関するデフォルト値設定のメニューです。
給紙設定メニュー （キュウシ　セッテイ）	給紙に関する基本的なデフォルト値設定のメニューです。
用紙設定メニュー （ヨウシ　セッテイ）	印刷用紙に関する基本的なデフォルト値設定のメニューです。
印刷設定メニュー （インサツ　セッテイ）	カラー印刷や用紙方向など印刷形態に関する基本的なデフォルト値設定のメニューです。
機器設定メニュー （キキ　セッテイ）	節電設定など機器に関するデフォルト値設定のメニューです。
動作設定メニュー （ドウサ　セッテイ）	エミュレーションなど印刷動作に関するデフォルト値設定のメニューです。
詳細設定メニュー （ショウサイ　セッテイ）	上記以外の詳細項目に関するデフォルト値設定のメニューです。

ユーティリティ・メニューはボタンを押すとすぐに実行するメニューです。
ユーティリティ・メニュー以外のメニューはプリンタに関するデフォルト値を設定するメニューです。アプリケーション（プリンタドライバ含む）から値の指定がない場合のみデフォルト値が適用されます。アプリケーションからの指定値が優先です。

2.2 設定メニューの操作方法

表示パネル

項目名

キノウ　セッテイ	← 1 行目 : メニュー項目の表示
▼　　ユーティリティ　▶	← 2 行目 : 選択候補の表示

候補切替　設定マーク　選択候補

▶ マークの表示 : ▶ボタンを押すと、メニュー項目の詳細メニューに進みます。
▶ マークなしの表示 : メニュー項目の設定画面で、▲、▼ボタンで候補を選択し 決定 ボタンを押します。

「＊」: 現在設定されている候補を示します。

☞ **2.4 メニュー項目一覧（15 ページ）**の表は、出荷時のデフォルトを表示しています（初期値）。
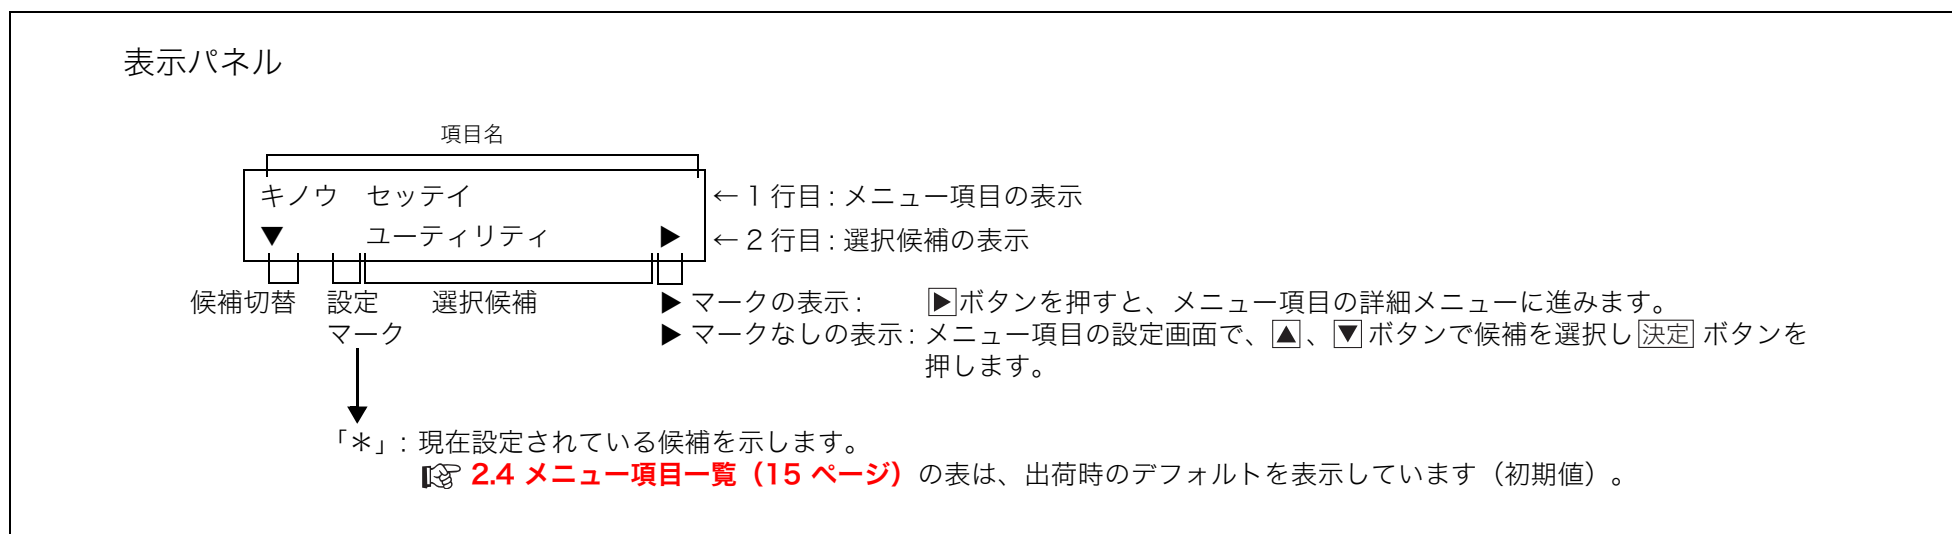
① オンライン中（印刷データのないとき）に オンライン ボタンを押すと、メニュー設定画面が表示されます。

② ▲ 、▼ 、▶ 、◀ ボタンを押して、変更するメニュー項目を選択します。選択したメニュー項目は1行目に表示されます。

③ ▲ 、▼ ボタンを押して、変更する選択候補を選択します。選択した選択候補は2行目に表示されます。
◀ ボタンを押すと前のメニューに戻り、選択したメニューは設定されません。

④ 決定 ボタンを押します。設定マークに「＊」が表示されます。

⑤ すべてのメニュー設定が終わったら、オンライン ボタンを押してオンライン状態に戻ります。表示パネルは「インサツテ゛キマス」が表示されます。

※ 変更したメニュー項目の値は、プリンタ内蔵のメモリに書込みます。表示パネルに「インサツテ゛キマス」が表示されるまで、プリンタの電源はOFFにしないでください。

2.3 設定メニュー一覧

←→：▶ボタン →、◀ボタン ←
←‐‐▶：決定ボタン ‐‐▶、◀ボタン ◀‐‐
＊　：初期設定

機能設定メイン・メニュー
- ▼ ユーティリティ・メニュー ▶
- ▼▲ ネットワーク設定メニュー ▶
- ▼▲ 給紙設定メニュー ▶
- ▼▲ 用紙設定メニュー ▶
- ▼▲ 印刷設定メニュー ▶
- ▼▲ 機器設定メニュー ▶
- ▼▲ 動作設定メニュー ▶
- ▲ 詳細設定メニュー ▶

次ページに続く

［ユーティリティ・メニュー］
- ▼ プリンタ情報印刷 ▶
- ▼▲ 機器情報表示 ▶
- ▼▲ ユーザ交換部品管理 ▶
- ▼▲ ライフカウンタ表示 ▶
- ▼▲ 印刷枚数表示 ▶
- ▼▲ キャリブレーション ▶
- ▼▲ 自動補正値初期化 ▶
- ▼▲ 定着速度補正 ▶
- ▼▲ 設定内容初期化 ▶
- ▼▲ ＨＤＤ ▶
- ▲ ヘキサ・ダンプモード

《プリンタ情報印刷》
- ▼ ステータス・シートの印刷
- ▼▲ 設定内容の印刷
- ▼▲ 印刷枚数の印刷
- ▲ ネットワーク設定情報印刷

《機器情報表示》
- ＩＰ Ａｄｄｒｅｓｓ
- ▼▲ ＲＩＰコントローラ
- ▼▲ エンジン・コントローラ
- ▼▲ 本体シリアル番号
- ▲ ＭＡＣアドレス

- ＩＰ Ａｄｄｒｅｓｓ 表示：２５５．２５５．２５５．２５５
- ＲＩＰコントローラバージョン表示：ＰＸ０Ｋ１．０１／Ｌ１
- エンジン・コントローラバージョン表示：Ｘ０１Ｙ００１Ｚ
- 本体シリアル番号表示：９９９９９９９９９
- ＭＡＣアドレス表示：９９９９９９−９９９９９９

《ユーザ交換部品管理》
- ▼ 定着ユニット
- ▼▲ ベルトユニット
- ▲ 廃トナーボックス

＜印刷枚数表示メニュー＞
- ▼ カラーの印刷枚数表示 ▶
- ▲ モノクロの印刷枚数表示 ▶

《カラー印刷枚数》
- ▼ Ａ３ ｘｘｘｘｘｘｘ
- ▼▲ Ｂ４ ｘｘｘｘｘｘｘ
- ▼▲ Ａ４ ｘｘｘｘｘｘｘ
- ▼▲ Ｂ５ ｘｘｘｘｘｘｘ
- ▼▲ Ａ５ ｘｘｘｘｘｘｘ
- ▲ その他 ｘｘｘｘｘｘｘ

《モノクロ印刷枚数》
- ▼ Ａ３ ｘｘｘｘｘｘｘ
- ▼▲ Ｂ４ ｘｘｘｘｘｘｘ
- ▼▲ Ａ４ ｘｘｘｘｘｘｘ
- ▼▲ Ｂ５ ｘｘｘｘｘｘｘ
- ▼▲ Ａ５ ｘｘｘｘｘｘｘ
- ▲ その他 ｘｘｘｘｘｘｘ

《キャリブレーション》
- ▼ レジスト／濃度全て実行
- ▼▲ レジスト補正実行
- ▲ 濃度補正実行

《自動補正値の初期化》
- ▼ レジスト／濃度全ての補正値初期化
- ▼▲ レジスト補正値初期化
- ▲ 濃度補正値初期化

《定着速度補正》
- ▼ ブレ補正 ▶
- ▼▲ 長尺紙補正 ▶
- ▲ チャート印刷 ▶

《ブレ補正》
- ▼ ＋７
- ：
- ▼▲ ＊ ０
- ：
- ▲ −８

《長尺紙補正》
- ▼ ＋７
- ：
- ▼▲ ＊ ０
- ：
- ▲ −８

《チャート印刷》
- ▼ A3用紙
- ▼▲ 長尺紙 600 mm
- ▼▲ 長尺紙 900 mm
- ▲ 長尺紙 1200 mm

《設定初期化》
- ▼ モード１
- ▼▲ モード２
- ▲ モード３

《ＨＤＤ》
- ▼ ＨＤＤデータチェック
- ▲ ＨＤＤフォーマット

［ネットワーク設定メニュー］
- ▼ Ｌｉｎｋ Ｍｏｄｅ ▶
- ▼▲ ＩＰ Ｃｏｎｆｉｇ ▶
- ▼▲ ＩＰ Ａｄｄｒｅｓｓ ▶
- ▼▲ Ｎｅｔｍａｓｋ ▶
- ▲ Ｇａｔｅｗａｙ ▶

《Link Mode （通信速度設定）》
- ▼ ＊Ａｕｔｏｍａｔｉｃ
- ▼▲ １００M全２重
- ▼▲ １００M半２重
- ▼▲ １０M全２重
- ▲ １０M半２重

《ＩＰ Config （通信方法設定）》
- ▼ 固定ＩＰアドレス（メモリ）
- ▼▲ ＲＡＲＰ
- ▼▲ ＢＯＯＴＰ
- ▲ ＊ＤＨＣＰ

《ＩＰ Ａｄｄｒｅｓｓ》
＊ ０． ０． ０． ０

《Ｎｅｔｍａｓｋ》
＊ ０． ０． ０． ０

《Ｇａｔｅｗａｙ》
＊ ０． ０． ０． ０

［給紙設定メニュー］
- ▼ 給紙選択 ▶
- ▲ 自動給紙対象の選択 ▶

《給紙口選択》
- ▼ ＊自動選択
- ▼▲ 手差し
- ▼▲ ＭＰＦ
- ▼▲ ＣＰＦ１
- ▼▲ ＣＰＦ２
- ▼▲ ＣＰＦ３
- ▲ ＣＰＦ４

《自動給紙対象選択》
- ▼ ＊手差し以外
- ▼▲ ＣＰＦ
- ▼▲ ＣＰＦ２ 以降
- ▼▲ ＣＰＦ３ 以降
- ▲ ＣＰＦ４ 以降

［用紙設定メニュー］
- ▼ 自動選択時の用紙サイズ ▶
- ▼▲ 手差し選択時の用紙サイズ ▶
- ▼▲ ＭＰＦ選択時の用紙サイズ ▶
- ▼▲ Ｆｒｅｅ用紙設定 ▶
- ▼▲ ユーザ定義用紙 ▶
- ▲ 紙種 ▶

《自動選択時の用紙サイズ》
- ▼ Ａ３
- ▼▲ Ｂ４
- ▼▲ Ａ４Ｒ
- ▼▲ ＊Ａ４
- ▼▲ Ｂ５
- ▼▲ Ａ５
- ▲ フリー

《手差しの用紙サイズ》
- ▼ Ａ３
- ▼▲ Ｂ４
- ▼▲ Ａ４Ｒ
- ▼▲ ＊Ａ４
- ▼▲ Ｂ５
- ▼▲ Ａ５
- ▼▲ ハガキ
- ▼▲ レター
- ▲ フリー

《MPFの用紙サイズ》
- ▼ Ａ３
- ▼▲ Ｂ４
- ▼▲ Ａ４Ｒ
- ▼▲ ＊Ａ４
- ▼▲ Ｂ５
- ▼▲ Ａ５
- ▼▲ ハガキ
- ▼▲ レター
- ▲ フリー

＜Ｆｒｅｅ用紙設定＞
- ▼ ＭＰＦ ▶
- ▼▲ ＣＰＦ１ ▶
- ▼▲ ＣＰＦ２ ▶
- ▼▲ ＣＰＦ３ ▶
- ▲ ＣＰＦ４ ▶

《Ｆｒｅｅ用紙設定 ＭＰＦ》
- ▼ ＊フリー（未定義）
- ▼▲ Ｂ６用紙（縦送り）
- ▼▲ 官製はがき（縦送り）
- ▼▲ 官製往復はがき（縦送り）
- ▼▲ 封筒（長形３号）
- ▼▲ 封筒（長形４号）
- ▼▲ 封筒（洋形１号）
- ▼▲ レター
- ▼▲ Ｂ６ハーフ
- ▼▲ ユーザ定義用紙名１
- ：
- ▲ ユーザ定義用紙名８

《Ｆｒｅｅ用紙設定 ＣＰＦ１》
- ▼ ＊フリー（未定義）
- ▼▲ Ｂ６用紙（縦送り）
- ▼▲ 官製はがき（縦送り）
- ▼▲ 官製往復はがき（縦送り）
- ▼▲ 封筒（長形３号）
- ▼▲ 封筒（長形４号）
- ▼▲ 封筒（洋形１号）
- ▼▲ レター
- ▼▲ Ｂ６ハーフ
- ▼▲ ユーザ定義用紙名１
- ：
- ▲ ユーザ定義用紙名８

《Ｆｒｅｅ用紙設定 ＣＰＦｎ》※2
- ▼ ＊フリー（未定義）
- ▼▲ レター
- ▼▲ ユーザ定義用紙名１
- ：
- ▲ ユーザ定義用紙名８

＜ユーザ定義用紙＞
- ▼ ユーザ定義用紙１ ▶
- ▼▲ ユーザ定義用紙２ ▶
- ▼▲ ユーザ定義用紙３ ▶
- ▼▲ ユーザ定義用紙４ ▶
- ▼▲ ユーザ定義用紙５ ▶
- ▼▲ ユーザ定義用紙６ ▶
- ▼▲ ユーザ定義用紙７ ▶
- ▲ ユーザ定義用紙８ ▶

＜ユーザ用紙定義ｎ＞
- ▼ 用紙の名前設定 ▶
- ▼▲ 用紙の横サイズ設定 ▶
- ▼▲ 用紙の縦サイズ設定 ▶
- ▲ 用紙の紙種 ▶

《ユーザ定義用紙ｎの名前》
■■■■■■

《ユーザ定義用紙ｎの横サイズ》
■■■．■mm

《ユーザ定義用紙ｎの縦サイズ》
■■■■．■mm

《ユーザ定義用紙ｎの紙種》
- ▼ ＊給紙口の紙種に依存
- ▼▲ 普通（普通紙・再生紙 64〜70g/m²）
- ▼▲ 普通紙2（カラー上質紙 71〜82g/m²）
- ▼▲ 普通紙3（両面用上質紙 83〜100g/m²）
- ▼▲ 厚紙（101〜128g/m²）
- ▼▲ 厚紙２（ごく厚紙 129〜216g/m²）
- ▼▲ はがき／封筒／ラベル紙
- ▼▲ ラベル紙（厚手）
- ▲ ＯＨＰシート

＜紙種＞
- ▼ 手差し ▶
- ▼▲ ＭＰＦ ▶
- ▼▲ ＣＰＦ１ ▶
- ▼▲ ＣＰＦ２ ▶
- ▼▲ ＣＰＦ３ ▶
- ▲ ＣＰＦ４ ▶

《手差し紙種》※1
- ▼ ＊普通（普通紙・再生紙 64〜70g/m²）
- ▼▲ 普通紙2（カラー上質紙 71〜82g/m²）
- ▼▲ 普通紙3（両面用上質紙 83〜100g/m²）
- ▼▲ 厚紙（101〜128g/m²）
- ▼▲ 厚紙２（ごく厚紙 129〜216g/m²）
- ▼▲ はがき／封筒／ラベル紙
- ▼▲ ラベル紙（厚手）
- ▲ ＯＨＰシート

《ＣＰＦｎ紙種》※2
- ▼ ＊普通（普通紙・再生紙 64〜70g/m²）
- ▼▲ 普通紙2（カラー上質紙 71〜82g/m²）
- ▼▲ 普通紙3（両面用上質紙 83〜100g/m²）
- ▼▲ 厚紙（101〜128g/m²）
- ▲ 厚紙２（ごく厚紙 129〜157g/m²）

※1　手差しまたはMPF/CPF1 の紙種

※2　n=2〜4

機能設定メイン・メニュー
▼ ユーティリティ・メニュー▶
▼▲ ネットワーク設定メニュー▶
▼▲ 給紙設定メニュー ▶
▼▲ 用紙設定メニュー ▶
▼▲ 印刷設定メニュー ▶
▼▲ 機器設定メニュー ▶
▼▲ 動作設定メニュー ▶
▲ 詳細設定メニュー ▶

［印刷設定メニュー ］
▼ 両面印刷 ▶
▼▲ カラー／モノクロ ▶
▼▲ エコノミー ▶
▼▲ 縮小 ▶
▼▲ 印刷用紙方向 ▶
▼▲ リバース印刷 ▶
▼▲ コピー枚数 ▶
▼▲ コピーガード ▶
▲ ＩＤ印刷 ▶

＜両面印刷 ＞
▼ 印刷形態 ▶
▲ 自動片面印刷 ▶

《印刷形態 》
▼ ＊片面
▼▲ 両面 横綴じ
▲ 両面 上綴じ

《自動片面 》
▼ ＊しない
▲ する

《カラー／モノクロ 》
▼ ＊カラー
▲ モノクロ

＜エコノミー ＞
▼ トナーセーブ ▶
▼▲ エコノミー印刷 ▶
▲ エコノミー枚数 ▶

《トナーセーブ 》
▼ ９０％
： ：
▼▲ １％
▲ ＊ＯＦＦ

《エコノミー印刷 》
▼ ＊しない
▲ する

《エコノミー枚数 》
▼ ２５５
： ：
▼▲ ＊ ３
： ：
▲ ０

《縮小 》
▼ ＊ＯＦＦ
▼▲ ８０％
▲ ６９％

《印刷用紙方向 》
▼ ＊縦（ポートレート（縦長））
▲ 横（ランドスケープ（横長））

＜リバース印字 ＞
▼ リバース印字縦 ▶
▲ リバース印字横 ▶

《リバース 縦 》
▼ ＊しない
▼▲ 縦給紙のみ
▼▲ 横給紙のみ
▲ する

《リバース 横 》
▼ ＊しない
▼▲ 縦給紙のみ
▼▲ 横給紙のみ
▲ する

《コピー枚数 》
▼ ２５５
： ：
▼▲ １０
： ：
▲ ＊ １

《コピーガード 》
▼ ＊しない
▼▲ パターン１
： ：
▼▲ パターン１６
▲ パターンEX

《ＩＤ印刷 》
▼ ＊しない
▲ する

［機器設定メニュー ］
▼ ＬＣＤ輝度調整 ▶
▼▲ 節電 ▶
▼▲ 立ち上げモード ▶
▲ ICカード種類 ▶

《ＬＣＤ輝度調整 》
▼ ＋ ８
▼▲ ＋ ７
： ：
▼▲ ＊ ０
： ：
▼▲ － ６
▲ － ７

＜節電 ＞
▼ 節電形態 ▶
▲ 節電時間 ▶

《節電形態 》
▼ ＊スケジュールＯＦＦ
▲ スケジュールＯＮ

《節電時間 》
▼ ２４０分
： ：
▼▲ ＊ ３０分
： ：
▲ １分

《立ち上げモード 》
▼ ＊カラー
▼▲ モノクロ
▲ モノクロ専用

《ICカード種類 》
▼ ＊ ＦｅｌｉＣａ
▼▲ ＭＩＦＡＲＥ
▲ Ｉ－ＣＯＤＥ ＳＬＩ

［動作設定メニュー ］
▼ エミュレーション ▶
▼▲ ＨＤＡ ▶
▲ 受信データのチェック ▶

《エミュレーション 》
▼ ２０１Ｈ
▼▲ ＊ＥＳＣ／Ｐ
▲ ＥＳＣ／Ｐａｇｅ

《ＨＤＡ 》
▼ ＊無効
▲ 有効

《受信データチェック 》
▼ しない
▲ ＊する

［詳細設定メニュー ］
▼ 時計設定 ▶
▼▲ 給紙動作設定 ▶
▼▲ 印刷動作設定 ▶
▼▲ 受信動作設定 ▶
▼▲ 画像シフト（上） ▶
▼▲ 画像シフト（左） ▶
▼▲ ＥＳＣ／Ｐａｇｅ ▶
▼▲ ＥＳＣ／Ｐ ▶
▼▲ ２０１Ｈ ▶
▲ その他の設定 ▶

次ページに続く

＜時計設定 ＞
▼ 日付 ▶
▼▲ 時刻 ▶
▲ 時差 ▶

《日付 》
＊２００５－０１－０１

《時刻 》
＊２３：５９：５９

《時差 》
▼▲ ＊＋９：００

＜給紙動作設定 ＞
▼ 手差し 通紙動作 ▶
▲ ＭＰＦ 通紙動作 ▶

《手差し 通紙動作 》
▼ ＊指定サイズ
▼▲ Ａ３
▼▲ Ｂ４
▲ Ａ４

《ＭＰＦ 通紙動作 》
▼ ＊指定サイズ
▼▲ Ａ３
▼▲ Ｂ４
▲ Ａ４

＜印刷動作設定 ＞
▼ レジスト補正 ▶
▼▲ 濃度補正 ▶
▼▲ 印刷濃度 ▶
▼▲ 白紙節約 ▶
▼▲ ＪＡＭ リカバリ ▶
▲ ＭＰＦ クリーニング ▶

《レジスト補正 》
▼ しない
▲ ＊する

《濃度補正 》
▼ しない
▲ ＊する

＜印刷濃度 ＞
▼ Ｃｙａｎ ▶
▼▲ Ｍａｇｅｎｔａ ▶
▼▲ Ｙｅｌｌｏｗ ▶
▲ Ｂｌａｃｋ ▶

《印刷濃度 C 》
▼ ＋ ５
： ：
▼▲ ＊ ０
： ：
▲ － ５

《印刷濃度 M 》
▼ ＋ ５
： ：
▼▲ ＊ ０
： ：
▲ － ５

《印刷濃度 Y 》
▼ ＋ ５
： ：
▼▲ ＊ ０
： ：
▲ － ５

《印刷濃度 K 》
▼ ＋ ５
： ：
▼▲ ＊ ０
： ：
▲ － ５

《白紙節約 》
▼ しない
▼▲ する
▲ ＊する（互換）

《ＪＡＭ リカバリ 》
▼ しない
▲ ＊する

《ＭＰＦ クリーニング 》
▼ ＊しない
▲ する

＜受信動作設定 ＞
▼ タイムアウト ▶
▼▲ ステータス応答 ▶
▲ 受信バッファ ▶

《タイムアウト 》
▼ ６００秒
： ：
▼▲ ＊ ３０秒
▲ ２０秒

《ステータス応答 》
▼ しない
▲ ＊する

《受信バッファ 》
▼ ８１９２ＫＢ
： ：
▼▲ ４０９６ＫＢ
： ：
▼▲ ３２ＫＢ
▲ ＊自動割当

機能設定メイン・メニュー
▼　ユーティリティ・メニュー▶
▼▲　ネットワーク設定メニュー▶
▼▲　給紙設定メニュー▶
▼▲　用紙設定メニュー▶
▼▲　印刷設定メニュー▶
▼▲　機器設定メニュー▶
▼▲　動作設定メニュー▶
▲　詳細設定メニュー▶

[詳細設定メニュー　]
▼　時計設定▶
▼▲　給紙動作設定▶
▼▲　印刷動作設定▶
▼▲　受信動作設定▶
▼▲　画像シフト（上）▶
▼▲　画像シフト（左）▶
▼▲　ＥＳＣ／Ｐａｇｅ▶
▼▲　ＥＳＣ／Ｐ▶
▼▲　２０１Ｈ▶
▲　その他の設定▶

次ページに続く

<画像シフト（上）　>
▼　手差し▶
▼▲　ＭＰＦ▶
▼▲　ＣＰＦ１▶
▼▲　ＣＰＦ２▶
▼▲　ＣＰＦ３▶
▲　ＣＰＦ４▶

<画像シフト（上）　手差し　※１>
▼　表面▶
▲　裏面▶

<画像シフト（上）　ＣＰＦｎ　>
▼　表面▶
▲　裏面▶

《画像シフト（上）　手差し　表面　》
▼　＋２０ミリ　※１
▼▲　＊　０ミリ
▲　－２０ミリ

《画像シフト（上）　手差し　裏面　》
▼　＋２０ミリ　※１
▼▲　＊　０ミリ
▲　－２０ミリ

《画像シフト（上）　ＣＰＦｎ　表面　》
▼　＋２０ミリ
▼▲　＊　０ミリ
▲　－２０ミリ

《画像シフト（上）　ＣＰＦｎ　裏面　》
▼　＋２０ミリ
▼▲　＊　０ミリ
▲　－２０ミリ

<画像シフト（左）　>
▼　手差し▶
▼▲　ＭＰＦ▶
▼▲　ＣＰＦ１▶
▼▲　ＣＰＦ２▶
▼▲　ＣＰＦ３▶
▲　ＣＰＦ４▶

<画像シフト（左）　手差し　※１>
▼　表面▶
▲　裏面▶

<画像シフト（左）　ＣＰＦｎ　>
▼　表面▶
▲　裏面▶

《画像シフト（左）　手差し　表面　》
▼　＋２０ミリ　※１
▼▲　＊　０ミリ
▲　－２０ミリ

《画像シフト（左）　手差し　裏面　》
▼　＋２０ミリ　※１
▼▲　＊　０ミリ
▲　－２０ミリ

《画像シフト（左）　ＣＰＦｎ　表面　》
▼　＋２０ミリ
▼▲　＊　０ミリ
▲　－２０ミリ

《画像シフト（左）　ＣＰＦｎ　裏面　》
▼　＋２０ミリ
▼▲　＊　０ミリ
▲　－２０ミリ

※１　手差しまたはMPF

<ＥＳＣ／Ｐａｇｅ　>
▼　自動復帰改行▶
▼▲　自動改ページ▶
▼▲　ＣＲ動作▶
▼▲　ＬＦ動作▶
▼▲　ＦＦ動作▶
▼▲　エラーコード▶
▼▲　イメージパターン▶
▼▲　フォントタイプ▶
▼▲　Ｃ／Ｍスクリーン指定▶
▲　ＳＰ動作▶

《Ｇ　自動復帰改行　》
▼　しない
▲　＊する

《Ｇ　自動改ページ　》
▼　しない
▲　＊する

《Ｇ　ＣＲ　》
▼　＊ＣＲのみ
▲　ＣＲ＋ＬＦ

《Ｇ　ＬＦ　》
▼　ＬＦのみ
▲　＊ＣＲ＋ＬＦ

《Ｇ　ＦＦ　》
▼　ＦＦのみ
▲　＊ＣＲ＋ＦＦ

《Ｇ　エラーコード　》
▼　＊ＯＦＦ
▲　ＯＮ

《Ｇ　イメージパターン　》
▼　＊１
▲　２

《Ｇ　フォントタイプ　》
▼　＊１
▼▲　２
▲　３

《Ｇ　Ｃ／Ｍスクリーン指定　》
▼　無効
▲　＊有効

《Ｇ　ＳＰ動作　》
▼　しない
▲　＊する

<ＥＳＣ／Ｐ　>
▼　連続紙▶
▼▲　給紙位置▶
▼▲　自動復帰改行▶
▼▲　右マージン▶
▼▲　文字コード▶
▼▲　ゼロ字形▶
▼▲　漢字書体▶
▼▲　イメージ補正▶
▼▲　自動排紙▶
▼▲　ＥＭカラー指定▶
▲　ＳＰ動作▶

《Ｐ　連続紙　》
▼　＊ＯＦＦ
▼▲　Ｆ１５－Ｂ４横
▼▲　Ｆ１５－Ａ４横
▲　Ｆ１０－Ａ４縦

《Ｐ　給紙位置　》
▼　２２ミリ
▼▲　＊８．５ミリ
▲　５ミリ

《Ｐ　自動復帰改行　》
▼　しない
▲　＊する

《Ｐ　右マージン　》
▼　＊用紙幅
▲　１３６桁

《Ｐ　文字コード　》
▼　＊カタカナ
▲　グラフィック

《Ｐ　ゼロ字形　》
▼　＊０
▲　Ø

《Ｐ　漢字書体　》
▼　＊明朝
▲　ゴシック

《Ｐ　イメージ補正　》
▼　＊１
▲　２

《Ｐ　自動排紙　》
▼　＊ＯＦＦ
▼▲　３０秒
▼▲　１５秒
▲　５秒

《Ｐ　ＥＭカラー指定　》
▼　無効
▲　＊有効

《Ｐ　ＳＰ動作　》
▼　＊しない
▲　する

機能設定メイン・メニュー
▼　ユーティリティ・メニュー▶
▼▲　ネットワーク設定メニュー▶
▼▲　給紙設定メニュー ▶
▼▲　用紙設定メニュー ▶
▼▲　印刷設定メニュー ▶
▼▲　機器設定メニュー ▶
▼▲　動作設定メニュー ▶
▲　詳細設定メニュー ▶

[詳細設定メニュー　]
▼　時計設定 ▶
▼▲　給紙動作設定 ▶
▼▲　印刷動作設定 ▶
▼▲　受信動作設定 ▶
▼▲　画像シフト（上） ▶
▼▲　画像シフト（左） ▶
▼▲　ＥＳＣ／Ｐａｇｅ ▶
▼▲　ＥＳＣ／Ｐ ▶
▼▲　２０１Ｈ ▶
▲　その他の設定 ▶

＜２０１Ｈ　＞
▼　連続紙 ▶
▼▲　給紙位置 ▶
▼▲　用紙位置 ▶
▼▲　自動復帰改行 ▶
▼▲　ＣＲ動作 ▶
▼▲　ＬＦ動作 ▶
▼▲　右マージン ▶
▼▲　キャラクタモード ▶
▼▲　各国文字 ▶
▼▲　ゼロ字形 ▶
▼▲　漢字書体 ▶
▼▲　イメージ補正 ▶
▼▲　自動排紙 ▶
▼▲　ＥＭカラー指定 ▶
▼▲　コード入れ替え ▶
▲　ＳＰ動作 ▶

《H　連続紙　》
▼　＊ＯＦＦ
▼▲　Ｆ１５－Ｂ４横
▼▲　Ｆ１５－Ａ４横
▲　Ｆ１０－Ａ４縦

《H　給紙位置　》
▼　２５．４ミリ
▼▲　２２ミリ
▼▲　＊８．５ミリ
▼▲　８ミリ
▲　５ミリ

《H　用紙位置　》
▼　＊左
▼▲　中央　－５
▼▲　中央　０
▲　中央　＋５

《H　自動復帰改行　》
▼　しない
▼▲　＊する
▲　する（ＣＲのみ）

《H　ＣＲ　》
▼　＊ＣＲのみ
▲　ＣＲ＋ＬＦ

《H　ＬＦ　》
▼　＊ＬＦのみ
▲　ＣＲ＋ＬＦ

《H　右マージン　》
▼　＊用紙幅
▲　１３６桁

《H　キャラクタモード　》
▼　＊８ビットコード
▲　７ビットコード

《H　各国文字　》
▼　＊日本
▼▲　アメリカ
▼▲　イギリス
▼▲　ドイツ
▲　スウェーデン

《H　ゼロ字形　》
▼　＊０
▲　Ø

《H　漢字書体　》
▼　＊明朝
▲　ゴシック

《H　イメージ補正　》
▼　＊１
▲　２

《H　自動排紙　》
▼　＊ＯＦＦ
▼▲　３０秒
▼▲　１５秒
▲　５秒

《H　ＥＭカラー指定　》
▼　無効
▲　＊有効

《H　コード入れ替え　》
▼　＊しない
▲　する

《H　ＳＰ動作　》
▼　＊しない
▲　する

＜その他　＞
▼　エラー解除 ▶
▼▲　予告エラー解除 ▶
▼▲　ログデータ ▶
▼▲　Ｍ／Ｍカラー指定 ▶
▼▲　言語 ▶
▼▲　登録JOB保存期間 ▶
▼▲　ファイル削除方式 ▶
▲　ドライバ連携設定 ▶

《エラー解除　》
▼　＊しない
▲　する

《予告エラー解除　》
▼　＊しない
▲　する

《ログデータ　》
▼　しない
▲　＊する

《Ｍ／Ｍカラー指定　》
▼　無効
▼▲　＊有効（互換）
▲　有効（高品位）

《言語　》
▼　＊日本語
▲　英語

《登録JOB保存期間　》
＊００ｄ０３ｈ００ｍ

《ファイル削除方式　》
▼　通常
▲　＊ 完全

《ドライバ連携設定　》
▼　＊ 無効
▲　有効

2.4 メニュー項目一覧

機能設定メニュー（メイン・メニュー）

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明／備考
機能設定メニュー（メイン・メニュー）	キノウ　セッテイ	機能設定メニュー（メイン・メニュー）	
	▼　　ユーティリティ　▶	←ユーティリティ・メニュー	
	▼▲　ネットワーク　セッテイ　▶	←ネットワーク設定メニュー	
	▼▲　キュウシ　セッテイ　▶	←給紙設定メニュー	
	▼▲　ヨウシ　セッテイ　▶	←用紙設定メニュー	
	▼▲　インサツ　セッテイ　▶	←印刷設定メニュー	
	▼▲　キキ　セッテイ　▶	←機器設定メニュー	
	▼▲　ト゛ウサ　セッテイ　▶	←動作設定メニュー	
	▲　ショウサイ　セッテイ　▶	←詳細設定メニュー	

1）ユーティリティ・メニュー

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明／備考
1.ユーティリティ	[ユーティリティ] ▼ フ゜リンタシ゛ョウホウ ▶ ▼▲ キキ シ゛ョウホウ ▶ ▼▲ コウカンフ゛ヒンカンリ ▶ ▼▲ ライフ カウンタ ▼▲ インサツマイスウ ▶ ▼▲ キャリフ゛レーション ▶ ▼▲ シ゛ト゛ウホセイショキカ▶ ▼▲ テイチャクソクト゛ホセイ▶ ▼▲ セッテイショキカ ▶ ▼▲ HDD ▶ ▲ ヘキサ ダ゛ンフ゜	ユーティリティ・メニュー ←プリンタ情報印刷 ←機器情報表示 ←ユーザ交換部品管理 ←ライフカウンタ表示 ←印刷枚数表示 ←キャリブレーション ←自動補正値初期化 ←定着速度補正 ←設定内容初期化 ←HDD ←ヘキサ・ダンプモード	【ライフカウンタ表示】 決定 ボタンを押します。表示パネルにライフカウンタ値が表示されます。 《ライフ カウンタ 》 XXXXXXX ◀ ボタンを押してユーティリティ・メニューに戻ります。 【ヘキサダンプ・モードの設定】 ヘキサダンプモードを設定すると、オンライン状態となり、プリンタが受信するデータをすべて16進法で印刷します。 設定中の表示パネル ＊ ヘキサ ダ゛ンフ゜ ＊ 決定 ボタンを押して即時実行します。 終了するには、プリンタの電源をOFFにします。

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明／備考
1.ユーティリティ 2.プリンタ情報印刷（セルフ印刷）	《プ゜リンタジ゛ョウホウ　》 ▼　ステータスシート ▼▲　セッテイインサツ ▼▲　カウンタインサツ ▲　ネットワークセッテイ	各種プリンタ情報の印刷をします。 ←ステータス・シートの印刷 ←設定内容の印刷（両面で印刷します。） ←印刷枚数の印刷 ←ネットワーク設定情報印刷	• 決定 ボタンを押して即時実行します。 印刷中の表示パネル 《プ゜リンタジ゛ョウホウ　》 インサツチュウ • 「セッテイインサツ」は、「ステータスシート」と「カウンタインサツ」を両面で印刷します。 • 各印刷はA4（横送り）用紙に印刷しますので、あらかじめペーパカセットに A4 用紙をセットしてください。ただし、「ステータスシート」の印刷は現在設定している給紙口のペーパカセットにA4 用紙をセットしてください。 • 「セッテイインサツ」「ステータスシート」の印刷では、現在設定しているコピー枚数分を印刷します。
1.ユーティリティ 2.機器情報表示	《キキ　ジ゛ョウホウ　》 ▼　ＩＰ　Ａｄｄｒｅｓｓ ▼▲　ＲＩＰコントローラ ▼▲　Ｅｎｇコントローラ ▼▲　シリアルバ゛ンゴ゛ウ ▲　ＭＡＣ　Ａｄｄｒｅｓｓ	各種機器情報を表示します。 ←現在動作中のIP Address表示 ←RIPコントローラバージョン表示 ←エンジン・コントローラバージョン表示 ←本体シリアル番号表示 ←MAC Address表示	• 決定 ボタンを押して即時実行します。 • 1行目には各項目を表示。 • 2行目に各情報を左端より表示。 • ◀ ボタンを押して機器情報表示メニューに戻ります。

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明／備考
1.ユーティリティ 2.ユーザ交換部品管理	《 コウカンブ゛ヒンカンリ 》 ▼ テイチャクU コウカン ▼▲ ヘ゛ルトU コウカン ▲ ハイトナー Ｂｏｘコウカン	ユーザ交換部品を管理します。 ←定着ユニット ←ベルトユニット ←廃トナーボックス	• 定着ユニット／転写ベルトユニット／廃トナーボックス交換時、決定 ボタンを押して実行します。各部品の初期調整や管理情報の初期設定を行います。 実行中は以下のメッセージが表示されます。 《フ゛ヒンコウカン XXXXX》 コウカンゴ゛ノ チョウセイチュウ XXXXX： テイチャク ヘ゛ルト ハイトナー 終了すると元のメニュー表示に戻ります。 (多少(数分程度)時間がかかる部品もあります。) • 本メニューを実行しない場合は、レジストズレなどの不具合が発生したり、残量表示やオペレータコールなどが正しく動作しないこともありますので、必ず本メニューを実行してください。
1.ユーティリティ 2.印刷枚数表示	<インサツマイスウ > ▼ カラーインサツマイスウ ▶ ▲ モノクロインサツマイスウ▶	印刷枚数表示メニュー ←カラーの印刷枚数表示 ←モノクロの印刷枚数表示	印刷枚数履歴をカラー／モノクロ印刷ごとサイズ別に表示します。 (注) ライフカウンタの値とは異なります
1.ユーティリティ 2.印刷枚数表示 3.カラー印刷枚数	《 カラーインサツマイスウ 》 ▼ Ａ３ ｘｘｘｘｘｘｘ ▼▲ Ｂ４ ｘｘｘｘｘｘｘ ▼▲ Ａ４ ｘｘｘｘｘｘｘ ▼▲ Ｂ５ ｘｘｘｘｘｘｘ ▼▲ Ａ５ ｘｘｘｘｘｘｘ ▲ ソノタ ｘｘｘｘｘｘｘ	カラー印刷枚数履歴をサイズ別に表示します。	

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明／備考
1.ユーティリティ 2.印刷枚数表示 3.モノクロ印刷枚数	《 モノクロインサツマイスウ 》 ▼ A 3 x x x x x x x ▼▲ B 4 x x x x x x x ▼▲ A 4 x x x x x x x ▼▲ B 5 x x x x x x x ▼▲ A 5 x x x x x x x ▲ ソノタ x x x x x x x	モノクロ印刷枚数履歴をサイズ別に表示します。	
1.ユーティリティ 2.キャリブレーション	《 キャリブ゛レーション 》 ▼ スベ゛テ ▼▲ レジ゛スト ▲ ノウド゛	キャリブレーションを実行します。 ←レジスト補正／濃度補正全て実行 ←レジスト補正実行 ←濃度補正実行	• 決定 ボタンを押して即時実行します。 キャリブレーション中の表示パネル 《キャリブ゛レーション 》 チョウセイチュウ • レジスト補正について 各色の印字位置を調整して、色ズレを少なくする機能です。通常は自動で実行されており、操作の必要はありません。 「詳細設定」→「印刷動作設定」→「レジスト補正」または「濃度補正」のメニューで、自動補正を「シナイ」に設定している場合、この操作で調整します。 ※以下の状態のとき濃度補正は実行されません。 •「ドラム　コウカンジキ」表示中でトナー残量が約1%のとき。 •「トナー　コウカンジキ」表示中でトナー残量が約1%のとき。

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明／備考
1.ユーティリティ 2.自動補正値の初期化	《 シ゛ ト゛ ウホセイショキカ 》 ▼ スヘ゛テ ▼▲ レシ゛スト ▲ ノウト゛	自動補正値を初期化します。 ←レジスト／濃度全ての補正値初期化 ←レジスト補正値初期化 ←濃度補正値初期化	• 決定 ボタンを押して即時実行します。 補正値初期化中の表示パネル 《シ゛ ト゛ ウホセイショキカ 》 ホセイチショキカチュウ ※自動補正値初期化は、自動補正されたレジスト値・濃度値を初期化して工場出荷時の値にします。
1.ユーティリティ 2.定着速度補正	<テイチャクソクト゛ ホセイ > ▼ フ゛レ ホセイ ▶ ▼▲ チョウシ゛ャクシ ホセイ▶ ▲ チャート インサツ ▶	定着速度補正を行います。 ←ブレ補正 ←長尺紙後端部補正（擦れ、ブレ補正） ←チャート印刷	定着ユニットにおける用紙搬送速度を補正する機能です。 定着ユニットや転写ベルトユニットの交換時に、画像後端ブレや、長尺紙での印字擦れなどが発生した場合、本機能で調整することができます。 ※ブレ補正をし過ぎて色ズレが生じた場合も本項目で修正できます。
1.ユーティリティ 2.定着速度補正 3.ブレ補正	《 フ゛レ ホセイ 》 ▼ ＋ 7 : : ▼▲ ＊ 0 : : ▲ − 8	定着ユニットにおける基準となる用紙搬送速度を補正します。−８〜＋７の値を指定します。（1刻み）	定着ユニットにおける基準となる用紙搬送速度を補正する機能です。 ＋方向の値にすると、定着ユニットの基準用紙搬送速度を速くして画像後端ブレを改善することができます。ただし、＋方向に設定し過ぎると色ズレが生じることがあります。 ※"＊"マークは、現在プリンタに設定されている補正値を示しています。

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明／備考
1.ユーティリティ 2.定着速度補正 3.長尺紙補正	《 チョウジ゛ャクシ　ホセイ　》 ▼　　＋　7 ：　　： ▼▲　＊　0 ：　　： ▲　－　8	定着ユニットにおける長尺紙後端部の用紙搬送速度を補正します。−8〜+7の値を指定します。(1刻み)	定着ユニットにおける長尺紙後端部の用紙搬送速度を補正する機能です。 長尺紙で印字擦れや画像後端ブレが生じる場合、用紙の定着前のたわみ量を少なくし、画像擦れや画像後端ブレを改善することができます。 ＋方向の値にすると、たわみ量が少なくなり画像擦れやブレを改善することができます。ただし、＋方向に設定し過ぎると色ズレが生じることがあります。この場合−方向の値に戻すことで改善されます。また、−方向の値に設定し過ぎるとたわみ量が多くなり、画像擦れやブレの原因となります。 ※"＊"マークは、現在プリンタに設定されている補正値を示しています。
1.ユーティリティ 2.定着速度補正 3.チャート印刷	《 チャート　インサツ　》 ▼　Ａ３（２マイ、ＣＰＦ１） ▼▲　チョウジ゛ャク　６００mm ▼▲　チョウジ゛ャク　９００mm ▲　チョウジ゛ャク１２００mm	定着速度補正確認用チャートを印刷します。 ←A3用紙にCPF1より2枚印刷します。 ← 長尺紙600mmに手差しより1枚印刷します。 ← 長尺紙900mmに手差しより1枚印刷します。 ← 長尺紙1200mmに手差しより1枚印刷します。	※紙種は厚紙モードで印刷します。
1.ユーティリティ 2.設定初期化	《 セッテイショキカ　》 ▼　モード゛１ ▼▲　モード゛２ ▲　モード゛３	プリンタ内の設定情報を初期化します。 ← プリンタメニュー設定情報を初期化 ← ネットワーク設定情報を初期化 ← その他権限設定を初期化	• 決定 ボタンを押して即時実行します。 設定初期化中の表示パネル 《セッテイショキカ　》 セッテイショキカチュウ ※設定初期化は、登録した設定内容を初期化して工場出荷時の設定にします。 ※初期化中はプリンタの電源を OFF にしないでください。データが破損する恐れがあります。

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明／備考
1.ユーティリティ 2.HDD	《 ＨＤＤ 》 ▼ ＨＤＤデ゛ータチェック ▲ ＨＤＤフォーマット	HDD のデータチェック、HDD をフォーマットします。 ←HDDのデータチェック ←HDDのフォーマット	• 決定 ボタンを押して即時実行します。 【HDDのデータチェック】 データチェック中の表示パネル 《ＨＤＤ 》 ＨＤＤ デ゛ータチェックチュウ データチェックの結果、エラーが検出されるとエラーメッセージが表示されます。この場合HDDをフォーマットしてください。 【HDD のフォーマット】 決定 ボタンを押すと下記メッセージが表示されます。 フォーマットを実行するか確認の問い合わせが表示されます。 《ＨＤＤ 》 ホントウニ　ヨロシイデ゛スカ？ 決定 ボタンを押してフォーマットします。 フォーマットを中止するには◀ ボタンを押します。 フォーマット実行中の表示パネル 《ＨＤＤ 》 ＨＤＤ フォーマットチュウ ※フォーマット中はプリンタの電源を OFF にしないでください。HDDが破損する恐れがあります。

2) ネットワーク設定メニュー

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明／備考
1.ネットワーク設定	[ネットワーク　セッテイ　　　]	ネットワーク設定メニュー	(注)「IP Address」の項目は、「IP Config（通信方法）」が「Memory（固定IPアドレス）」のときに、設定可能です。
	▼　　Ｌｉｎｋ　Ｍｏｄｅ　　▶	←Link Mode（通信速度）	(注) 本設定は、次回電源ON時より有効になります。
	▼▲　ＩＰ　Ｃｏｎｆｉｇ　　▶	←IP Config（通信方法）	
	▼▲　ＩＰ　Ａｄｄｒｅｓｓ　▶	←IP Address	
	▼▲　Ｎｅｔｍａｓｋ　　　▶	←Netmask	
	▲　Ｇａｔｅｗａｙ　　　▶	←Gateway	
1.ネットワーク設定 2.Link Mode （通信速度）	《 Ｌｉｎｋ　Ｍｏｄｅ　　　》	ネットワーク通信速度を設定します。	(注) 本設定は、次回電源ON時より有効になります。
	▼　　＊Ａｕｔｏｍａｔｉｃ	←自動設定（オートネゴシエイション機能を使用）	
	▼▲　　１００Ｍ／Ｆｕｌｌ	←100Base－Tx 全2重	
	▼▲　　１００Ｍ／Ｈａｌｆ	←100Base－Tx 半2重	
	▼▲　　１０Ｍ／Ｆｕｌｌ	←10Base－T 全2重	
	▲　　１０Ｍ／Ｈａｌｆ	←10Base－T 半2重	
1.ネットワーク設定 2.IP Config （通信方法）	《 ＩＰ　Ｃｏｎｆｉｇ　　　》	ネットワーク通信方法(IPアドレス決定方法)を設定します。	(注) 本設定は、次回電源ON時より有効になります。
	▼　　Ｍｅｍｏｒｙ	←固定 IP アドレス（「IP Address」☞ **(24ページ)** の設定値を使用）	
	▼▲　　ＲＡＲＰ	←RARP	
	▼▲　　ＢＯＯＴＰ	←BOOTP	
	▲　＊ＤＨＣＰ	←DHCP	

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明／備考
1.ネットワーク設定 2.IP Address	《 ＩＰ　Ａｄｄｒｅｓｓ 》 ＊２５５．２５５．２５５．２５５	IPアドレスを設定します。 (工場出荷値は「０．０．０．０」です。)	【IP Address／Netmask／Gateway の設定】 1) 表示パネルに現在設定のアドレスが表示されます。 設定中の表示パネル ２５５．２５５．２５５．２５５ ※カーソルのあるフィールドに数値を入力することができます。 2) ▲、▼ ボタンを押して数値を入力します。 3) ▶ ボタンを押して１つ右のフィールドへカーソルを移動します。 １３２．２５５．２５５．２５５ 4) 手順2)、3) をくりかえし、各フィールドの数値を入力します。 １３２．　１．２５５．２５５ 5) 全フィールドの入力が終わったら 決定 ボタンを押します。 １３２．　１．　６０．　１５ ※右端フィールドにカーソルがある状態で ▶ ボタンを押すと、カーソルは左端フィールドに移動します。 １３２．　１．　６０．　１５ ※各フィールドの数値を変更すると、カーソルは非表示になります。 ※数値を変更するとフィールド左の＊は非表示になります。 (注) 本設定は、次回電源ON時より有効になります。
1.ネットワーク設定 2.Netmask	《 Ｎｅｔｍａｓｋ 》 ＊２５５．２５５．２５５．２５５	サブネットマスクを設定します。 (工場出荷値は「０．０．０．０」です。)	
1.ネットワーク設定 2.Gateway	《 Ｇａｔｅｗａｙ 》 ＊２５５．２５５．２５５．２５５	ゲートウェイを設定します。 (工場出荷値は「０．０．０．０」です。)	

3) 給紙設定メニュー
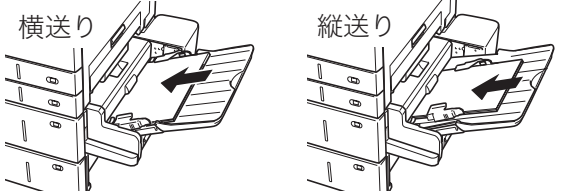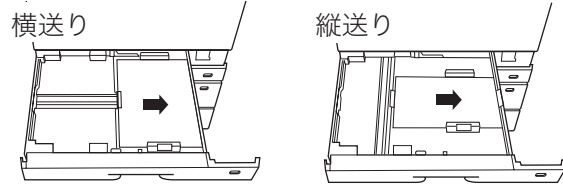
メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明／備考
1.給紙設定	[キュウシ　セッテイ　　　　　] ▼　　キュウシ　センタク　　▶ ▲　ジ゛ド゛ウタイショウ　▶	給紙設定メニュー ←給紙選択 ←自動給紙対象の選択	
1.給紙設定 2.給紙選択	《 キュウシ　センタク　　　　》 ▼　　＊ジ゛ド゛ウセンタク ▼▲　　テサシ ▼▲　　ＭＰＦ ▼▲　　ＣＰＦ１ ▼▲　　ＣＰＦ２ ▼▲　　ＣＰＦ３ ▲　　ＣＰＦ４	給紙口(給紙装置)を設定します。 ←自動選択 ←手差し ←MPF ←CPF1 ←CPF2 ←CPF3 ←CPF4	• 自動選択について 「自動給紙対象」で設定した給紙口から、「用紙設定」→「自動用紙サイズ」で設定した用紙サイズの用紙が入っている給紙口を自動で探し印刷する機能です。 (注)「MPF」、「CPF3」、「CPF4」は装着時表示されます。
1.給紙設定 2.自動給紙対象	《 ジ゛ド゛ウタイショウ　　　》 ▼　　＊テサシイガ゛イ ▼▲　　ＣＰＦ ▼▲　　ＣＰＦ２　イコウ ▼▲　　ＣＰＦ３　イコウ ▲　　ＣＰＦ４　イコウ	自動給紙動作時の自動選択対象の給紙口を設定します。 ←手差し以外のすべての給紙口 ←CPF1～4 ←CPF2 以降 ←CPF3 以降 ←CPF4 以降	「給紙選択」で「自動選択」を設定した場合に有効になります。 (注)「CPF3 以降」、「CPF4 以降」は、「CPF3」、「CPF4」装着時表示されます。

4) 用紙設定メニュー

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明／備考
1.用紙設定	［ ヨウシ　セッテイ　］ ▼　ジ゛ト゛ウヨウシサイス゛▶ ▼▲　テサシヨウシサイス゛▶ ▼▲　ＭＰＦヨウシサイス゛▶ ▼▲　Ｆｒｅｅヨウシセッテイ▶ ▼▲　ユーザ゛テイキ゛ヨウシ▶ ▲　カミシュ▶	用紙設定メニュー ←自動選択時の用紙サイズ ←手差し選択時の用紙サイズ ←MPF選択時の用紙サイズ ←Free（不定形）用紙設定 ←ユーザ定義用紙 ←紙種	(注)「MPF用紙サイズ」は装着時表示されます。
1.用紙設定 2.自動用紙サイズ	《 ジ゛ト゛ウヨウシサイス゛》 ▼　Ａ３ ▼▲　Ｂ４ ▼▲　Ａ４Ｒ ▼▲　＊Ａ４ ▼▲　Ｂ５ ▼▲　Ａ５ ▲　フリー	自動給紙動作時の用紙サイズを設定します。 ←A3用紙 ←B4用紙 ←A4用紙（縦送り） ←A4用紙（横送り） ←B5用紙 ←A5用紙 ←不定形用紙	
1.用紙設定 2.手差し用紙サイズ	《 テサシヨウシサイス゛》 ▼　Ａ３ ▼▲　Ｂ４ ▼▲　Ａ４Ｒ ▼▲　＊Ａ４ ▼▲　Ｂ５ ▼▲　Ａ５ ▼▲　ハガ゛キ ▼▲　レター ▲　フリー	手差しの用紙サイズを設定します。 ←A3用紙 ←B4用紙 ←A4用紙（縦送り） ←A4用紙（横送り） ←B5用紙 ←A5用紙 ←官製はがき ←レター用紙 ←不定形用紙	※（参考）はがきの寸法 官製はがき：100×148mm 私製はがき：短辺90～107×長辺140～154mm （重量2～6g）

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明／備考
1.用紙設定	《ＭＰＦヨウシサイズ゛　　》	MPFの用紙サイズを設定します。	
2.MPF 用紙サイズ	▼　　Ａ３	←A3用紙	
	▼▲　Ｂ４	←B4用紙	
	▼▲　Ａ４Ｒ	←A4紙（縦送り）	
	▼▲　＊Ａ４	←A4用紙（横送り）	
	▼▲　Ｂ５	←B5紙	
	▼▲　Ａ５	←A5紙	
	▼▲　ハカ゛キ	←官製はがき	※（参考）はがきの寸法
	▼▲　レター	←レター用紙	官製はがき：100×148mm
	▲　フリー	←不定形用紙	私製はがき：短辺90～107×長辺140～154mm （重量2～6g）
1.用紙設定	＜Ｆｒｅｅヨウシセッテイ　　＞	不定形用紙の詳細設定メニュー	（注）「MPF」、「CPF3」、「CPF4」は装着時表示されます。
2.Free 用紙設定（不定形用紙）	▼　ＭＰＦ　▶	←MPFの不定形用紙の設定	
	▼▲　ＣＰＦ１　▶	←CPF1の不定形用紙の設定	
	▼▲　ＣＰＦ２　▶	←CPF2の不定形用紙の設定	
	▼▲　ＣＰＦ３　▶	←CPF3の不定形用紙の設定	
	▲　ＣＰＦ４　▶	←CPF4の不定形用紙の設定	

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明／備考
1.用紙設定	《 Ｆｒｅｅヨウシ　　　ＭＰＦ 》	MPF不定形の用紙サイズを設定します。	横送り　縦送り
2.Free 用紙設定	▼　　＊フリー	←未定義	
3.MPF　Free 用紙設定	▼▲　　Ｂ６	←B6用紙（縦送り）	
	▼▲　　ハガ゛キ	←官製はがき（縦送り）	
	▼▲　　Wハガ゛キ	←官製往復はがき（縦送り）	
	▼▲　　チョウケイ３	←封筒（長形3号）	
	▼▲　　チョウケイ４	←封筒（長形4号）	
	▼▲　　ヨウケイ１	←封筒（洋形1号）	
	▼▲　　レター	←レター	
	▼▲　　Ｂ６ハーフ	←B6ハーフ	※ユーザ定義用紙名 1 ～ 8 は、「用紙設定」→「ユーザ定義用紙」にて設定されているユーザ定義用紙の用紙名が選択候補として表示されます。
	▼▲　　ユーザ定義用紙名１	←ユーザ定義用紙1	
	:　　:	:	
	▲　　ユーザ定義用紙名８	←ユーザ定義用紙8	
1.用紙設定	《 Ｆｒｅｅヨウシ　　ＣＰＦ１ 》	CPF1不定形の用紙サイズを設定します。	横送り　縦送り
2.Free 用紙設定	▼　　＊フリー	←未定義	
3.CPF1 Free 用紙設定	▼▲　　Ｂ６	←B6用紙（縦送り）	
	▼▲　　ハガ゛キ	←官製はがき（縦送り）	
	▼▲　　Wハガ゛キ	←官製往復はがき（縦送り）	
	▼▲　　チョウケイ３	←封筒（長形3号）	
	▼▲　　チョウケイ４	←封筒（長形4号）	
	▼▲　　ヨウケイ１	←封筒（洋形1号）	
	▼▲　　レター	←レター	
	▼▲　　Ｂ６ハーフ	←B6ハーフ	
	▼▲　　ユーザ定義用紙名１	←ユーザ定義用紙1	※ユーザ定義用紙名 1 ～ 8 は、「用紙設定」→「ユーザ定義用紙」にて設定されているユーザ定義用紙の用紙名が選択候補として表示されます。
	:　　:	:	
	▲　　ユーザ定義用紙名８	←ユーザ定義用紙8	

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明／備考
1.用紙設定 2.Free 用紙設定 **3.CPFn Free 用紙設定**	《 Ｆｒｅｅヨウシ　　ＣＰＦｎ 》 ▼　＊フリー ▼▲　レター ▼▲　ユーザ定義用紙名１ ：　： ▲　ユーザ定義用紙名８	CPFn（2～4）不定形の用紙サイズを設定します。 ←未定義 ←レター ←ユーザ定義用紙1 ： ←ユーザ定義用紙8	※ユーザ定義用紙名 1 ～ 8 は、「用紙設定」→「ユーザ定義用紙」にて設定されているユーザ定義用紙の用紙名が選択候補として表示されます。 ※CPF2～4の場合、用紙サイズ横が210mm 以上のユーザ定義用紙が選択候補として表示されます。
1.用紙設定 **2.ユーザ定義用紙**	<ユーザ゛ テイキ゛ ヨウシ　> ▼　ユーザ゛ テイキ゛ ヨウシ１▶ ▼▲　ユーザ゛ テイキ゛ ヨウシ２▶ ：　： ▲　ユーザ゛ テイキ゛ ヨウシ８▶	ユーザ定義用紙を設定します。 ←ユーザ定義用紙1 ←ユーザ定義用紙2 ： ←ユーザ定義用紙8	※「Free用紙設定」で設定しているユーザ定義用紙の情報（用紙名、横サイズ、縦サイズ、紙種）を変更する場合は、「Free 用紙設定」を「フリー」に設定してから、ユーザ定義用紙を変更してください。
1.用紙設定 2.ユーザ定義用紙 **3.ユーザ定義用紙 n（ユーザ定義 1 ～ 8 の詳細設定）**	<ユーザ゛ テイキ゛ ヨウシｎ　> ▼　ヨウシメイ　▶ ▼▲　ヨコ　サイズ゛　▶ ▼▲　タテ　サイズ゛　▶ ▲　カミシュ　▶	ユーザ定義用紙n（1～8）設定メニュー ←用紙の名前設定 ←用紙の横サイズ設定 ←用紙の縦サイズ設定 ←用紙の紙種	
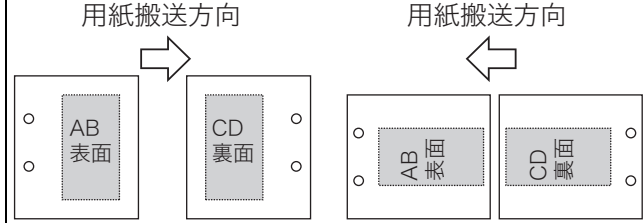
メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明／備考
1.用紙設定 2.ユーザ定義用紙 3.ユーザ定義用紙ｎ **4.用紙名**	《 ユーザ゛テイキ゛ n　ナマエ　》 ■■■■■■	ユーザ定義用紙n（1〜8）の名称を設定します。 ■■■■■■の６文字を 20h 〜 7Dh、A1h 〜 DFh の文字で定義します。ただし他と重複する登録は不可。 （工場出荷値は「　　　　　　」（空白））	【用紙名の設定】 1) 表示パネルに現在設定の文字列が表示されます。 設定中の表示パネル（2行目） [_] ※カーソルの位置に、英数字・カタカナ・記号（20h〜7Dh、A1h〜DFh の範囲）を６文字入力することができます。 2) ▲、▼ ボタンを押して文字を入力します。 [ヤ] 3) ▶ ボタンを押して２文字目へカーソルを移動します。 [ヤ_] 4) 手順2)、3)をくりかえし、各文字を入力します。 5) 全文字入力が終わったら 決定 ボタンを押します。 [ヤクタイ Ｐ ３] ※６文字目にカーソルがある状態で ▶ ボタンを押すと、カーソルは先頭に移動します。 [ヤクタイ Ｐ ３]

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明／備考
1.用紙設定 2.ユーザ定義用紙 3.ユーザ定義用紙 n 4.横サイズ設定	《 ユーザ゛テイキ゛ n ヨコ 》 ■■■. ■mm	ユーザ定義用紙n（1～8）の横サイズを設定します。 小数点第1位までのmm数値の横サイズを設定 （工場出荷値は「0.0mm」）	【用紙サイズの設定】 1) 表示パネルに現在設定のサイズが表示されます。 設定中の表示パネル（2行目） [＿ 0. 0 mm] ※カーソルのある位置に数字を入力することができます。 2) ▲、▼ ボタンを押して数字を入力します。 [1 0. 0 mm]（1に下線） 3) ▶ ボタンを押して2桁目へカーソルを移動します。 [1＿0. 0 mm] 4) 手順2)、3)をくりかえし、数字を入力します。 5) 整数部3桁と小数部の入力が終わったら 決定 ボタンを押します。 [1 6 8. 5 mm]（5に下線） ※小数部にカーソルがある状態で ▶ ボタンを押すと、カーソルは単位をスキップして1桁目に移動します。 [1 6 8. 5 mm]（1に下線）
1.用紙設定 2.ユーザ定義用紙 3.ユーザ定義用紙 n 4.縦サイズ設定	《 ユーザ゛テイキ゛ n タテ 》 ■■■■. ■mm	ユーザ定義用紙n（1～8）の縦サイズを設定します。 小数点第1位までのmm数値の縦サイズを設定 （工場出荷値は「0.0mm」）	

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明／備考
1.用紙設定 2.ユーザ定義用紙 3.ユーザ定義用紙ｎ **4.紙種**	《 ユーザ゛テイキ゛ｎ　カミシュ 》 ▼　＊ＣＰＦカミシュイソ゛ン ▼▲　フツウ ▼▲　フツウシ２ ▼▲　フツウシ３ ▼▲　アツカ゛ミ ▼▲　アツカ゛ミ２ ▼▲　ハカ゛キ／フウトウ ▼▲　ラヘ゛ルシ　アツテ゛ ▲　ＯＨＰ	ユーザ定義用紙n(1〜8)の紙種を設定します。 ←給紙口の紙種に依存 ←普通（普通紙・再生紙 64〜70g/m^2) ←普通紙2（カラー上質紙 71〜82g/m^2) ←普通紙3（両面用上質紙 83〜100g/m^2) ←厚紙（101〜128g/m^2 ） ←厚紙2（ごく厚紙 129〜216g/m^2 ） ←はがき／封筒／ラベル紙 ←ラベル紙（厚手） ←OHPシート	
1.用紙設定 **2.紙種**	＜カミシュ　＞ ▼　テサシ　▶ ▼▲　ＭＰＦ　▶ ▼▲　ＣＰＦ１　▶ ▼▲　ＣＰＦ２　▶ ▼▲　ＣＰＦ３　▶ ▲　ＣＰＦ４　▶	各給紙口ごとの紙種設定のメニューです。 ←手差しの紙種 ←MPFの紙種 ←CPF1の紙種 ←CPF2の紙種 ←CPF3の紙種 ←CPF4の紙種	(注)「MPF」、「CPF3」、「CPF4」は装着時に表示されます。
1.用紙設定 2.紙種 **3.手差し紙種**	《 テサシカミシュ 》 ▼　＊フツウ ▼▲　フツウシ２ ▼▲　フツウシ３ ▼▲　アツカ゛ミ ▼▲　アツカ゛ミ２ ▼▲　ハカ゛キ／フウトウ ▼▲　ラヘ゛ルシ　アツテ゛ ▲　ＯＨＰ	手差しから印刷する紙の種類(紙種)を設定します。 ←普通（普通紙・再生紙 64〜70g/m^2) ←普通紙2（カラー上質紙 71〜82g/m^2) ←普通紙3（両面用上質紙 83〜100g/m^2) ←厚紙（101〜128g/m^2 ） ←厚紙2（ごく厚紙 129〜216g/m^2 ） ←はがき／封筒／ラベル紙 ←ラベル紙（厚手） ←OHPシート	

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明／備考
1.用紙設定 2.紙種 3.MPF 紙種	《 ＭＰＦカミシュ 》 ▼ ＊フツウ ▼▲ フツウシ２ ▼▲ フツウシ３ ▼▲ アツガ゛ミ ▼▲ アツガ゛ミ２ ▼▲ ハガ゛キ／フウトウ ▼▲ ラベ゛ルシ アツデ゛ ▲ ＯＨＰ	MPFから印刷する紙の種類(紙種)を設定します。 ←普通（普通紙・再生紙 64～70g/m^2) ←普通紙2（カラー上質紙 71～82g/m^2) ←普通紙3（両面用上質紙 83～100g/m^2) ←厚紙（101～128g/m^2 ） ←厚紙2（ごく厚紙 129～216g/m^2 ） ←はがき／封筒／ラベル紙 ←ラベル紙（厚手） ←OHPシート	
1.用紙設定 2.紙種 3.CPF1 紙種	《 ＣＰＦ１カミシュ 》 ▼ ＊フツウ ▼▲ フツウシ２ ▼▲ フツウシ３ ▼▲ アツガ゛ミ ▼▲ アツガ゛ミ２ ▼▲ ハガ゛キ／フウトウ ▼▲ ラベ゛ルシ アツデ゛ ▲ ＯＨＰ	CPF1 から印刷する紙の種類 (紙種) を設定します。 ←普通（普通紙・再生紙 64～70g/m^2) ←普通紙2（カラー上質紙 71～82g/m^2) ←普通紙3（両面用上質紙 83～100g/m^2) ←厚紙（101～128g/m^2 ） ←厚紙2（ごく厚紙 129～216g/m^2 ） ←はがき／封筒／ラベル紙 ←ラベル紙（厚手） ←OHPシート	
1.用紙設定 2.紙種 3.CPFn 紙種	《 ＣＰＦｎカミシュ 》 ▼ ＊フツウ ▼▲ フツウシ２ ▼▲ フツウシ３ ▼▲ アツガ゛ミ ▲ アツガ゛ミ２	CPFn（2～4）から印刷する紙の種類（紙種）を設定します。 ←普通（普通紙・再生紙 64～70g/m^2) ←普通紙2（カラー上質紙 71～82g/m^2) ←普通紙3（両面用上質紙 83～100g/m^2) ←厚紙（101～128g/m^2 ） ←厚紙2（ごく厚紙 129～157g/m^2 ）	

5) 印刷設定メニュー

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明／備考
1.印刷設定	[インサツ　セッテイ] ▼　リョウメンインサツ ▶ ▼▲　カラー／モノクロ ▶ ▼▲　エコノミー ▶ ▼▲　シュクショウ ▶ ▼▲　ヨウシホウコウ ▶ ▼▲　リハ゛ースインシ゛ ▶ ▼▲　コヒ゜ーマイスウ ▶ ▼▲　コヒ゜ーカ゛ート゛ ▶ ▲　ＩＤインサツ ▶	印刷設定メニュー ←両面印刷 ←カラー／モノクロ印刷 ←エコノミー ←縮小印刷 ←印刷用紙方向 ←リバース印刷 ←コピー枚数 ←コピーガード ←ID印刷	
1.印刷設定 2.両面印刷	<リョウメンインサツ > ▼　インサツケイタイ ▶ ▲　ジ゛ト゛ウカタメン ▶	両面印刷詳細設定メニュー ←印刷形態 ←自動片面印刷	
1.印刷設定 2.両面印刷 3.印刷形態	《 インサツケイタイ 》 ▼　＊カタメン ▼▲　リョウメン　ヨコトシ゛ ▲　リョウメン　ウエトシ゛	両面印刷する／しないを設定します。 ←片面印刷（両面印刷しない） ←横綴じで両面印刷する ←上綴じで両面印刷する	※横綴じ両面印刷時､表面の左余白は裏面の右余白となります。 ※上綴じ両面印刷時､表面の上余白は裏面の下余白となります。 用紙搬送方向 AB 表面　CD 裏面 用紙搬送方向 AB 表面　CD 裏面
1.印刷設定 2.両面印刷 3.自動片面	《 ジ゛ト゛ウカタメン 》 ▼　＊シナイ ▲　スル	両面印刷指定時に 1 ページものの印刷データを受信した場合、両面印刷装置経由で印刷をする／しないを設定します。 ←しない（両面印刷装置経由） ←する	両面印刷指定時に 2 ページ以上にわたる印刷データを受信した場合、この設定にかかわらずかならず両面印刷装置経由で印刷を行います。

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明／備考
1.印刷設定 2.カラー／モノクロ	《 カラー／モノクロ 》 ▼ ＊カラー ▲ モノクロ	カラーの印刷データを、カラー画像を生成しカラー印刷するかモノクロ画像を生成しモノクロ印刷するかを設定します。 ←カラー画像を生成し、カラー印刷する ←モノクロ画像を生成し、モノクロ印刷する	※「カラー」を設定しても、印刷データがモノクロの場合は、モノクロ画像を生成しモノクロ印刷されます。 ※「機器設定」→「立ち上げモード」が「モノクロ専用」以外の場合に、設定内容が有効となります。
1.印刷設定 2.エコノミー	＜エコノミー ＞ ▼ トナーセーフ゛ ▶ ▼▲ エコノミーインサツ ▶ ▲ エコノミーマイスウ ▶	エコノミーメニュー ←トナーセーブ ←エコノミー印刷 ←エコノミー印刷枚数	
1.印刷設定 2.エコノミー 3.トナーセーブ	《 トナーセーフ゛ 》 ▼ ９０％ ： ： ▼▲ １％ ▲ ＊ＯＦＦ	トナーの消費量を設定します。 ←セーブレベル90% （もっとも薄い） ： ： ←セーブレベル1% （やや薄い） ←通常の印刷 （適正）	※トナー消費量を減らした印刷のため、薄くなったり、印刷できない部分が発生することがあります。
1.印刷設定 2.エコノミー 3.エコノミー印刷	《 エコノミーインサツ 》 ▼ ＊シナイ ▲ スル	エコノミー印刷をする／しないを設定します。 ←エコノミー印刷しない（カラー印刷） ←エコノミー印刷する	画像がカラーかモノクロかを判断して、自動的にカラーモード※で印刷するかモノクロモード※で印刷するかを設定します。 エコノミー印刷しない： カラー画像／モノクロ画像共に、カラーモードで印刷します。 エコノミー印刷する： カラー画像／モノクロ画像に応じて、カラーモード／モノクロモードを切り替えて印刷します。 切り替え方法は「エコノミー枚数」で設定します。 ※カラーモード： KYMC4色のドラム・トナーを使用して印刷するモードです。 ※モノクロモード：K1色のドラム・トナーを使用して印刷するモードです。

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明／備考
1.印刷設定 2.エコノミー 3.エコノミー枚数	《 エコノミーマイスウ 》 ▼ 255 : : ▼▲ ＊ 3 : : ▲ 0	エコノミー印刷時のカラーモード／モノクロモードの切り替え方法（エコノミー印刷への切り替えまでの枚数）を設定します。 0枚～255枚指定可能です。	・0枚： 用紙１枚ごとに、モノクロ画像であればモノクロモード、カラー画像であればカラーモードで印刷します。 ・1～255枚： モノクロ画像の場合、最後にカラー画像を印刷してから、指定枚数以下の用紙はカラーモードで印刷します。 指定枚数を超えた用紙はモノクロモードで印刷します。 なお、カラー画像の場合は必ずカラーモードで印刷します。
1.印刷設定 2.縮小	《 シュクショウ 》 ▼ ＊ＯＦＦ ▼▲ ８０％ ▲ ６９％	縮小して印刷する／しないを設定します。 ←縮小印刷しない ←80%に縮小して印刷 ←69%に縮小して印刷	※「詳細設定」→「ＥＳＣ／Ｐ設定」または「詳細設定」→「２０１Ｈ設定」で「連続紙」を設定している場合、「縮小」設定は無効です。
1.印刷設定 2.印刷用紙方向	《 ヨウシホウコウ 》 ▼ ＊タテ ▲ ヨコ	ポートレートで印刷するか／ランドスケープで印刷するかを設定します。 ←ポートレート（縦長） ←ランドスケープ（横長）	
1. 印刷設定 2. リバース印字	<リバ゛ースインジ゛ > ▼ リバ゛ース タテ ▶ ▲ リバ゛ース ヨコ ▶	リバース印字(180゜回転させて印刷)の縦／横を選択します。 ←リバース印字縦（ポートレート時） ←リバース印字横（ランドスケープ時）	

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明／備考
1.印刷設定 2.リバース印字 3.リバース印字縦	《 リバ゛ース　タテ　》 ▼　＊シナイ ▼▲　タテキュウシノミ ▼▲　ヨコキュウシノミ ▲　スル	ポートレート印刷時、リバース印字（180°回転させて印刷）する／しないを設定します。 ←リバース印字しない ←縦給紙（横長に用紙をセットする）のみ、リバース印字する ←横給紙（縦長に用紙をセットする）のみ、リバース印字する ←縦給紙・横給紙ともすべてリバース印字する	
1.印刷設定 2.リバース印字 3.リバース印字横	《 リバ゛ース　ヨコ　》 ▼　＊シナイ ▼▲　タテキュウシノミ ▼▲　ヨコキュウシノミ ▲　スル	ランドスケープ印刷時、リバース印字（180°回転させて印刷）する／しないを設定します。 ←リバース印字しない ←縦給紙（横長に用紙をセットする）のみ、リバース印字する ←横給紙（縦長に用紙をセットする）のみ、リバース印字する ←縦給紙・横給紙ともすべてリバース印字する	
1.印刷設定 2.コピー枚数	《 コピ゜ーマイスウ　》 ▼　２５５ :　: ▼▲　１０ :　: ▲　＊　１	複写枚数を1～255枚の範囲で設定します。	
1.印刷設定 2.コピーガード	《 コピ゜ーガ゛ード゛　》 ▼　＊シナイ ▼▲　パ゜ターン１ :　: ▼▲　パ゜ターン１６ ▲　パ゜ターンＥＸ	コピーガード印刷する／しないを設定します。 ←コピーガード印刷しない ←パターン1のコピーガード印刷する : ←パターン16のコピーガード印刷する ←プリンタドライバ指定の任意のパターンでコピーガード印刷する	※コピーガード印刷は、パターン1～パターン16までの16通りのコピーガード印刷を選択することができます。 パターンEXを設定した場合、プリンタドライバ指定の任意のパターンでコピーガード印刷が可能です。

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明／備考
1.印刷設定 2.ID 印刷	《 ＩＤインサツ 》 ▼ ＊シナイ ▲ スル	印刷にID情報を付加する／しないを設定します。 ←しない ←する	

6） 機器設定メニュー

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明／備考
1.機器設定	［ キキ　セッテイ　　　　　］ ▼　　ＬＣＤキト゛ チョウセイ ▶ ▼▲　セツデ゛ン　　　　　▶ ▼▲　タチアゲ゛ モート゛　　▶ ▲　ＩＣカート゛　シュルイ ▶	機器設定メニュー ←LCD輝度調整 ←節電 ←立ち上げモード ←ICカード種類	(注)「ICカード種類」はオプションのUSBホスト拡張ボード（N30-USBH）装着時に設定可能となります。
1.機器設定 **2.LCD 輝度調整**	《 ＬＣＤキト゛ チョウセイ　　》 ▼　　＋　８ ▼▲　＋　７ ：　　　： ▼▲ ＊　０ ：　　　： ▼▲　－　６ ▲　－　７	LCDの輝度を設定します。 －7　→　0　→　＋8 （薄い　→　標準　→　濃い）	
1.機器設定 **2.節電**	＜セツデ゛ン　　　　　＞ ▼　　ケイタイ　　　▶ ▲　ジ゛カン　　　▶	節電設定メニュー ←節電形態 ←節電時間	• 節電モードについて プリンタの消費電力を抑えた省電力モード（スリープ・モード）機能です。
1.機器設定 2.節電 **3.節電形態**	《 セツデ゛ン　ケイタイ　　》 ▼　　＊スケジ゛ュールＯＦＦ ▲　　スケジ゛ュールＯＮ	コンピュータからのスケジュール機能による節電動作を有効にする／しないを設定します。 ←スケジュール機能無効 ←スケジュール機能有効	※節電動作:「節電時間」で設定した時間が経過したか、またはスケジュールで設定した節電時間時に節電状態に入る動作です。 ※スケジュール機能の詳細は、CD-ROM内に同梱の☞**ハードウェアマニュアル Web 設定編**をご覧ください。

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明／備考
1.機器設定 2.節電 3.節電時間	《 セツデ゛ン　ジ゛カン　》 ▼　２４０フン ：　： ▼▲　＊　３０フン ：　： ▲　１フン	節電状態に入る迄の時間を、1分単位で、1～240分まで設定します。	※「節電形態」を「スケジュールOFF」に設定している場合のみ有効です。
1.機器設定 2.立ち上げモード	《 タチアケ゛モート゛　》 ▼　＊カラー ▼▲　モノクロ ▲　モノクロ（センヨウ）	プリンタ電源 ON 時、どの状態で立ち上げるかを設定します。 ←カラーモードで立ち上げて自動切り替えします ←モノクロモードで立ち上げて自動切り替えします ←モノクロモードで立ち上げて自動切り替えしません	※「モノクロ専用」設定時はカラー印刷できません。 （注）本設定は、次回電源ON時より有効になります。
1.機器設定 2.IC カード種類	《 ＩＣカート゛　シュルイ　》 ▼　＊ＦｅｌｉＣａ ▼▲　ＭＩＦＡＲＥ ▲　Ｉ－ＣＯＤＥ　ＳＬＩ	ICカードの種類を設定します。 ←FeliCa ←MIFARE ←I-CODE SLI	※本設定はオプションのUSB拡張ボード装着時に表示されて設定が可能となります。 （注）本設定は、次回電源ON時より有効になります。

7) 動作設定メニュー

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明／備考
1.動作設定	［ドﾞウサ　セッテイ　］ ▼　エミュレーション　▶ ▼▲　ＨＤＡ　▶ ▲　デﾞータチェック　▶	動作設定メニュー ←エミュレーション設定 ←HDA ←受信データのチェック動作	
1.動作設定 2.エミュレーション	《エミュレーション　》 ▼　２０１Ｈ ▼▲　＊ＥＳＣ／Ｐ ▲　ＥＳＣ／Ｐａｇｅ	使用するエミュレーションモードを設定します。 ←201H ←ESC/P ←ESC/Page	
1.動作設定 2.HDA	《ＨＤＡ　》 ▼　＊ムコウ ▲　ユウコウ	1バイトのバイナリ・データを2バイトのテキストデータで転送する機能を有効にする／しないを設定します。 ←無効 ←有効	※オンライン環境で、バイナリ・データが送出できない場合に有効です。
1.動作設定 2.受信データ・チェック	《デﾞータチェック　》 ▼　シナイ ▲　＊スル	受信データチェックの有効／無効を設定します。 ←しない ←する	(注) 本設定は、次回電源ON時より有効になります。

8) 詳細設定メニュー

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明／備考
1.詳細設定	［ ショウサイ　セッテイ　］	詳細設定メニュー	
	▼　トケイ　セッテイ　▶	←時計設定	
	▼▲　キュウシ　ト゛ウサ　▶	←給紙動作設定	
	▼▲　インサツ　ト゛ウサ　▶	←印刷動作設定	
	▼▲　シ゛ュシン　ト゛ウサ　▶	←受信動作設定	
	▼▲　ウエシフト　▶	←画像シフト（上）	
	▼▲　ヒダ゛リシフト　▶	←画像シフト（左）	
	▼▲　ＥＳＣ／Ｐａｇｅ　▶	←ESC/Page 設定	
	▼▲　ＥＳＣ／Ｐ　▶	←ESC/P 設定	
	▼▲　２０１Ｈ　▶	←201H 設定	
	▲　ソノタ　▶	←その他の設定	

＊）時計設定

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明／備考
1.詳細設定	＜トケイ　セッテイ　＞	時計設定メニュー	
2.時計設定	▼　ヒツ゛ケ　▶	←日付	
	▼▲　シ゛コク　▶	←時刻	
	▲　シ゛サ　▶	←時差	

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明／備考
1.詳細設定 2.時計設定 3.日付	《 ヒヅ゛ケ 》 ＊２００５－０１－０１	日付を２００５－０１－０１から２０９９－１２－３１までの範囲で設定します。 ※日付は決定ボタンを押したときに設定されます。 ※設定初期化を実行しても、日付は初期化されません。	【日付／時刻の設定】 1) 表示パネルに現在設定の日付が表示されます。 設定中の表示パネル（2行目） ２００７－０１－０１ ※カーソルのある位置に数値を入力することができます。 2) ▲、▼ ボタンを押して西暦を入力します。 ２００７－０１－０１ 3) ▶ ボタンを押して月表示へカーソルを移動します。 ２００７－０１－０１ 4) 手順2)、3)をくりかえし「月」「日」を入力します。 ２００７－０８－０１ 5) 入力が終わったら決定ボタンを押します。 ２００７－０８－２８ ※「日」にカーソルがある状態で▶ボタンを押すと、カーソルは「西暦」に移動します。 ２００７－０８－２８ ※数値を変更すると、カーソルは非表示になります。 ※数値を変更すると、西暦表示左の＊は非表示になります。 ※時刻も日付同様、「時」「分」「秒」の順に入力します。
1.詳細設定 2.時計設定 3.時刻	《 シ゛コク 》 ＊２３：５９：５９	時刻を００：００：００から２３：５９：５９までの範囲で設定します。 ※時刻は決定ボタンを押したときに設定され、タイマーがスタートします。 ※設定初期化を実行しても、時刻は初期化されません。	

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明／備考
1.詳細設定 2.時計設定 3.時差	《ジ゛サ　　　　　　　　　》 ▼▲　＊＋９：００	時差を、１５分刻みでー１２：００～＋１３：００の範囲で設定します。 ※時差は決定ボタンを押したときに設定されます。 ※設定初期化を実行しても、時差は初期化されません。	

＊）給紙動作設定

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明／備考
1.詳細設定 **2.給紙動作設定**	＜キュウシ　ト゛ウサ　　　＞ ▼　　テサシ　ツウシト゛ウサ　▶ ▲　ＭＰＦ　ツウシト゛ウサ　▶	給紙動作設定メニュー ←手差し通紙動作 ←MPF通紙動作	(注)「MPF 通紙動作」は、MPF 付き拡張ペーパフィーダ装着時のみ表示されます。
1.詳細設定 2.給紙動作設定 **3.手差し通紙動作**	《 テサシ　ツウシト゛ウサ　　》 ▼　　＊シテイサイス゛ ▼▲　　Ａ３ ▼▲　　Ｂ４ ▲　　Ａ４	手差し給紙時の通紙サイズを設定します。 ←指定サイズ ←A3サイズで通紙制御をする ←B4サイズで通紙制御をする ←A4サイズで通紙制御をする	• 指定サイズについて 「用紙設定」→「手差し用紙サイズ」で設定しているサイズで通紙制御します。 ※例えば、通紙サイズ= A4で、実際の給紙した用紙が A3 の場合、紙詰まりします。本項目を「A3」にしておけば、A3以下の用紙を通紙しても紙詰まりしません。このようなサイズ違いによる紙詰まりを回避することができます。 ※両面印刷の場合は「指定サイズ」を設定してください。「指定サイズ」以外を設定すると片面印刷となります。
1.詳細設定 2.給紙動作設定 **3.MPF 通紙動作**	《 ＭＰＦ　ツウシト゛ウサ　　》 ▼　　＊シテイサイス゛ ▼▲　　Ａ３ ▼▲　　Ｂ４ ▲　　Ａ４	MPF給紙時の通紙サイズを設定します。 ←指定サイズ ←A3サイズで通紙制御をする ←B4サイズで通紙制御をする ←A4サイズで通紙制御をする	• 指定サイズについて 「用紙設定」→「MPF用紙サイズ」で設定しているサイズで通紙制御します。 ※例えば、通紙サイズ= A4で、実際の給紙した用紙が A3 の場合、紙詰まりします。本項目を「A3」にしておけば、A3以下の用紙を通紙しても紙詰まりしません。このようなサイズ違いによる紙詰まりを回避することができます。 ※両面印刷の場合は「指定サイズ」を設定してください。「指定サイズ」以外を設定すると片面印刷となります。

＊）印刷動作設定

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明／備考
1.詳細設定 **2.印刷動作設定**	<インサツ　ド゛ウサ　> ▼　レジ゛ストホセイ　▶ ▼▲　ノウド゛ホセイ　▶ ▼▲　インサツノウド゛　▶ ▼▲　ハクシセツヤク　▶ ▼▲　ＪＡＭ　リカバ゛リ　▶ ▲　ＭＰＦ　クリーニング゛　▶	印刷動作設定メニュー ←レジスト補正 ←濃度補正 ←印刷濃度 ←白紙節約 ←JAMリカバリ ←MPFクリーニング	(注)「MPFクリーニング」は、MPF付き拡張ペーパフィーダ装着時のみ表示されます。
1.詳細設定 2.印刷動作設定 **3.レジスト補正**	《 レジ゛ストホセイ　》 ▼　シナイ ▲　＊スル	レジスト自動補正をする／しないを設定します。 ←しない ←する	• レジスト補正について 各色の印字位置を調整して、色ズレを少なくする機能です。 ※以下の状態のときレジスト自動補正はされません。 •「ドラム　コウカンジキ」表示中でトナー残量が約1%のとき。 •「トナー　コウカンジキ」表示中でトナー残量が約1%のとき。 •「ベルト　コウカン」表示中のとき。
1.詳細設定 2.印刷動作設定 **3.濃度補正**	《 ノウド゛ホセイ　》 ▼　シナイ ▲　＊スル	濃度自動補正をする／しないを設定します。 ←しない ←する	※以下の状態のとき濃度自動補正はされません。 •「ドラム　コウカンジキ」表示中のとき。 •「トナー　コウカンジキ」表示中でトナー残量が約1%のとき。 •「ベルト　コウカン」表示中のとき。
1.詳細設定 2.印刷動作設定 **3.印刷濃度補正**	<インサツノウド゛　> ▼　Ｃｙａｎ　▶ ▼▲　Ｍａｇｅｎｔａ　▶ ▼▲　Ｙｅｌｌｏｗ　▶ ▲　Ｂｌａｃｋ　▶	印刷濃度設定メニュー ←シアン ←マゼンタ ←イエロー ←ブラック	

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明／備考
1.詳細設定 2.印刷動作設定 3.印刷濃度 **4.印刷濃度（Ｃｙａｎ）**	《 インサツノウト゛　Ｃ 》 ▼　＋　5 ：　： ▼▲　＊　0 ：　： ▲　－　5	シアンの印刷濃度の微調整をします。 微調整範囲：－５～＋５ ※通常は設定の必要はありません。	
1.詳細設定 2.印刷動作設定 3.印刷濃度 **4.印刷濃度（Ｍａｇｅｎｔａ）**	《 インサツノウト゛　Ｍ 》 ▼　＋　5 ：　： ▼▲　＊　0 ：　： ▲　－　5	マゼンタの印刷濃度の微調整をします。 微調整範囲：－５～＋５ ※通常は設定の必要はありません。	
1.詳細設定 2.印刷動作設定 3.印刷濃度 **4.印刷濃度（Ｙｅｌｌｏｗ）**	《 インサツノウト゛　Ｙ 》 ▼　＋　5 ：　： ▼▲　＊　0 ：　： ▲　－　5	イエローの印刷濃度の微調整をします。 微調整範囲：－５～＋５ ※通常は設定の必要はありません。	
1.詳細設定 2.印刷動作設定 3.印刷濃度 **4.印刷濃度（Ｂｌａｃｋ）**	《 インサツノウト゛　Ｋ 》 ▼　＋　5 ：　： ▼▲　＊　0 ：　： ▲　－　5	ブラックの印刷濃度の微調整をします。 微調整範囲：－５～＋５ ※通常は設定の必要はありません。	
1.詳細設定 2.印刷動作設定 **3.白紙節約**	《 ハクシセツヤク 》 ▼　シナイ ▼▲　スル ▲　＊スル（コ゛カン）	白紙ページの節約設定します。 ←白紙ページも印刷する ←白紙ページは印刷しない ←画像生成しない白紙ページは印刷しない	

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明／備考
1.詳細設定 2.印刷動作設定 3.JAM リカバリ	《 ＪＡＭ　リカバ゛リ　》 ▼　シナイ ▲　＊スル	紙詰まり発生時に用紙を取り除くと、自動的にページを再印刷（JAMリカバリ）する／しないを設定します。 ←再印刷しない ←再印刷する	• 「しない」を設定すると、紙詰まりを取り除いた後自動で印刷を再開しますが、詰まった用紙に印刷されていたデータの再印刷はしません。 • 「する」を設定すると、紙詰まりを取り除いた後自動で詰まった用紙に印刷されていたデータの再印刷をします。（印刷が重複する場合があります。）
1.詳細設定 2.印刷動作設定 3.MPF クリーニング	《 ＭＰＦ　クリーニング゛　》 ▼　＊シナイ ▲　スル	MPF から印刷時に転写ロールをクリーニングしながら印刷する／しないを設定します。 ←行わない ←行う	「給紙動作設定」の「MPF通紙動作」☞ **(46ページ)** で指定したサイズより小さい用紙を使用すると、用紙の裏が汚れる場合があります。 このようなとき「する」に設定すると、転写ロールをクリーニングしながら印刷しますので裏汚れを防止できます。（印刷速度は低下します。）

＊）受信動作設定

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明／備考
1.詳細設定 **2.受信動作設定**	<ジ゛ュシン　ト゛ウサ　　> ▼　タイムアウト　▶ ▼▲　ステータス　オウトウ　▶ ▲　ジ゛ュシンバ゛ッファ　▶	受信動作設定メニュー ←タイムアウト時間 ←ステータス応答 ←受信バッファ・サイズ	
1.詳細設定 2.受信動作設定 **3.タイムアウト**	《 タイムアウト　》 ▼　６００ビ゛ョウ ：　： ▼▲　＊　３０ビ゛ョウ ▲　２０ビ゛ョウ	インターフェイス（LAN/USB）の自動切り替え使用時に、データ受信後インターフェイスを切り替えるまでの時間を、20 秒～ 600 秒の範囲で10秒単位で設定します。	• タイムアウトについて データを受信した後、受信待ちに切り替わる時間のことです。
1.詳細設定 2.受信動作設定 **3.ステータス応答**	《 ステータス　オウトウ　》 ▼　シナイ ▲　＊スル	USB 接続時、プリンタ内の情報問い合わせに対してデータをホストに返答する／しないを設定します。 ←しない ←する	※プリントサーバ使用時は、「しない」設定で使用することを推奨します。
1.詳細設定 2.受信動作設定 **3.受信バッファ**	《 ジ゛ュシンバ゛ッファ　》 ▼　８１９２ＫＢ ：　： ▼▲　４０９６ＫＢ ：　： ▼▲　３２ＫＢ ▲　＊ジ゛ト゛ウ　ワリアテ	受信バッファサイズを設定します。(ホストから送られてくるデータをバッファリングするときのバッファ容量を設定します。) 32 ～ 8192KB…指定容量を割当てる ←自動割当て	※「自動割当て」は、搭載メモリ（RAM）容量に応じて、最適なメモリ容量を受信バッファとして割当てます。 （注）本設定は、次回電源ON時より有効になります。

＊）画像シフト（上）

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明／備考
1.詳細設定 2.画像シフト（上）	＜ウエシフト　　　　　　　　＞ ▼　　テサシ　　　　　▶ ▼▲　ＭＰＦ　　　　　▶ ▼▲　ＣＰＦ１　　　　▶ ▼▲　ＣＰＦ２　　　　▶ ▼▲　ＣＰＦ３　　　　▶ 　▲　ＣＰＦ４　　　　▶	印刷開始位置を上下方向にずらす量（上オフセット）を設定します。 各給紙口別表面／裏面ごとに1mm 刻みで、－20 ～＋20mm の範囲を設定できます。マイナス値は、画像の上端へ印字領域がズレます。プラス値は、画像の下端へ印字領域がズレます。 画像シフト（上）メニュー ←手差し ←MPF ←CPF1 ←CPF2 ←CPF3 ←CPF4	（注）「MPF」、「CPF3」、「CPF4」は装着時表示されます。 用紙と印刷画像の印字位置の関係 データ　データ　データ マイナス(－)値　０の時　プラス(＋)値 上シフトの値によっては、印刷内容の一部（上／下）が印刷されないこともあります。
1.詳細設定 2.画像シフト（上） 3.手差し	＜ウエシフト　テサシ　　　＞ ▼　　オモテメン　　　▶ 　▲　ウラメン　　　　▶	手差し印刷時の表面／裏面の指定です。 ←表面 ←裏面	
1.詳細設定 2.画像シフト（上） 3.手差し 4.手差し（表面）	《 ウエシフト　テサシ　Ｆ　　》 ▼　　　＋　２０ミリ 　：　　　　　： ▼▲　＊　　　０ミリ 　：　　　　　： 　▲　　　－　２０ミリ	手差し給紙時、表面の印刷開始位置を上下方向にずらす量（上オフセット）を設定します。	

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明／備考
1.詳細設定 2.画像シフト（上） 3.手差し 4.手差し（裏面）	《 ウエシフト　テサシ　Ｂ　》 ▼　＋　２０ミリ ：　： ▼▲　＊　０ミリ ：　： ▲　－　２０ミリ	手差し給紙時、裏面の印刷開始位置を上下方向にずらす量（上オフセット）を設定します。	
1.詳細設定 2.画像シフト（上） 3.MPF	＜ウエシフト　ＭＰＦ　＞ ▼　オモテメン　▶ ▲　ウラメン　▶	MPF印刷時の表面／裏面の指定です。 ←表面 ←裏面	
1.詳細設定 2.画像シフト（上） 3.MPF 4.MPF（表面）	《 ウエシフト　ＭＰＦ　Ｆ　》 ▼　＋　２０ミリ ：　： ▼▲　＊　０ミリ ：　： ▲　－　２０ミリ	MPF給紙時、表面の印刷開始位置を上下方向にずらす量（上オフセット）を設定します。	
1.詳細設定 2.画像シフト（上） 3.MPF 4.MPF（裏面）	《 ウエシフト　ＭＰＦ　Ｂ　》 ▼　＋　２０ミリ ：　： ▼▲　＊　０ミリ ：　： ▲　－　２０ミリ	MPF給紙時、裏面の印刷開始位置を上下方向にずらす量（上オフセット）を設定します。	
1.詳細設定 2.画像シフト（上） 3.CPFn	＜ウエシフト　ＣＰＦｎ　＞ ▼　オモテメン　▶ ▲　ウラメン　▶	CPFn（1～4）の場合の表面／裏面の指定です。 ←表面 ←裏面	

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明／備考
1.詳細設定 2.画像シフト（上） 3.CPFn 4.CPFn（表面）	《 ウエシフト　ＣＰＦｎ　Ｆ　　》 ▼　　　＋　２０ミリ 　：　　　　　： ▼▲　＊　　　０ミリ 　：　　　　　： 　▲　　－　２０ミリ	CPFn（1～4）から給紙時、表面の印刷開始位置を上下方向にずらす量（上オフセット）を設定します。	
1.詳細設定 2.画像シフト（上） 3.CPFn 4.CPFn（裏面）	《 ウエシフト　ＣＰＦｎ　Ｂ　　》 ▼　　　＋　２０ミリ 　：　　　　　： ▼▲　＊　　　０ミリ 　：　　　　　： 　▲　　－　２０ミリ	CPFn（1～4）から給紙時、裏面の印刷開始位置を上下方向にずらす量（上オフセット）を設定します。	

＊）画像シフト（左）

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明／備考
1.詳細設定 **2.画像シフト（左）**	<ヒタ゛ リシフト > ▼ テサシ ▶ ▼▲ ＭＰＦ ▶ ▼▲ ＣＰＦ１ ▶ ▼▲ ＣＰＦ２ ▶ ▼▲ ＣＰＦ３ ▶ ▲ ＣＰＦ４ ▶	印刷開始位置を左右方向にずらす量（左オフセット）を設定します。 各給紙口別表面／裏面ごとに1mm 刻みで、－20 ～＋20mm の範囲を設定できます。マイナス値は、画像の左端へ印字領域がズレます。プラス値は、画像の右端へ印字領域がズレます。 画像シフト（左）メニュー ←手差し ←MPF ←CPF1 ←CPF2 ←CPF3 ←CPF4	(注)「MPF」、「CPF3」、「CPF4」は装着時表示されます。 用紙と印刷画像の印字位置の関係 データ　データ　データ マイナス(－)値　０の時　プラス(＋)値 左シフトの値によっては、印刷内容の一部（左／右）が印刷されないこともあります。
1.詳細設定 2.画像シフト（左） **3.手差し**	<ヒタ゛ リシフト テサシ > ▼ オモテメン ▶ ▲ ウラメン ▶	手差し印刷時の表面／裏面の指定です。 ←表面 ←裏面	
1.詳細設定 2.画像シフト（左） 3.手差し **4.手差し（表面）**	《 ヒタ゛ リシフト テサシ Ｆ 》 ▼ ＋ ２０ミリ : : ▼▲ ＊ ０ミリ : : ▲ － ２０ミリ	手差し給紙時、表面の印刷開始位置を左右方向にずらす量（左オフセット）を設定します。	

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明／備考
1.詳細設定 2.画像シフト（左） 3.手差し 4.手差し（裏面）	《 ヒダ゛リシフト　テサシ　Ｂ　》 ▼　　＋　２０ミリ ：　　　： ▼▲　＊　　０ミリ ：　　　： ▲　－　２０ミリ	手差し給紙時、裏面の印刷開始位置を左右方向にずらす量（左オフセット）を設定します。	
1.詳細設定 2.画像シフト（左） 3.MPF	<ヒダ゛リシフト　ＭＰＦ　　> ▼　オモテメン　　▶ ▲　ウラメン　　▶	MPF印刷時の表面／裏面の指定です。 ←表面 ←裏面	
1.詳細設定 2.画像シフト（左） 3.MPF 4.MPF（表面）	《 ヒダ゛リシフト　ＭＰＦ　Ｆ　》 ▼　　＋　２０ミリ ：　　　： ▼▲　＊　　０ミリ ：　　　： ▲　－　２０ミリ	MPF給紙時、表面の印刷開始位置を左右方向にずらす量（左オフセット）を設定します。	
1.詳細設定 2.画像シフト（左） 3.MPF 4.MPF（裏面）	《 ヒダ゛リシフト　ＭＰＦ　Ｂ　》 ▼　　＋　２０ミリ ：　　　： ▼▲　＊　　０ミリ ：　　　： ▲　－　２０ミリ	MPF給紙時、裏面の印刷開始位置を左右方向にずらす量（左オフセット）を設定します。	
1.詳細設定 2.画像シフト（左） 3.CPFn	<ヒダ゛リシフト　ＣＰＦｎ　　> ▼　オモテメン　　▶ ▲　ウラメン　　▶	CPFn（1～4）の場合の表面／裏面の指定です。 ←表面 ←裏面	

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明／備考
1.詳細設定 2.画像シフト（左） 3.CPFn 4.CPFn（表面）	《 ﾋﾀﾞﾘｼﾌﾄ　ＣＰＦｎ　Ｆ 》 ▼　　＋　２０ﾐﾘ ：　　　： ▼▲　＊　　０ﾐﾘ ：　　　： ▲　－　２０ﾐﾘ	CPFn（1～4）から給紙時、表面の印刷開始位置を左右方向にずらす量（左オフセット）を設定します。	
1.詳細設定 2.画像シフト（左） 3.CPFn 4.CPFn（裏面）	《 ﾋﾀﾞﾘｼﾌﾄ　ＣＰＦｎ　Ｂ 》 ▼　　＋　２０ﾐﾘ ：　　　： ▼▲　＊　　０ﾐﾘ ：　　　： ▲　－　２０ﾐﾘ	CPFn（1～4）から給紙時、裏面の印刷開始位置を左右方向にずらす量（左オフセット）を設定します。	

＊）ESC/Page 設定

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明／備考
1.詳細設定 2.ESC/Page 設定	＜ＥＳＣ／Ｐａｇｅ　＞ ▼　フッキカイキ゛ョウ　▶ ▼▲　カイヘ゜ーシ゛　▶ ▼▲　ＣＲ　▶ ▼▲　ＬＦ　▶ ▼▲　ＦＦ　▶ ▼▲　エラーコート゛　▶ ▼▲　イメーシ゛ハ゜ターン　▶ ▼▲　フォントタイフ゜　▶ ▼▲　Ｃ／Ｍスクリーンシテイ　▶ ▲　ＳＰト゛ウサ　▶	ESC/Page設定メニュー ←自動復帰改行 ←自動改ページ ←CR動作 ←LF動作 ←FF動作 ←エラーコード ←イメージパターン ←フォントタイプ ←C/Mスクリーン指定 ←SP動作	
1.詳細設定 2.ESC/Page 設定 3.自動復帰改行	《Ｇ　フッキカイキ゛ョウ　》 ▼　シナイ ▲　＊スル	印刷データが印字領域の右端を超えたときに、自動的に復帰改行して次の行の先頭に印刷する／しないを設定します。 ←自動復帰改行しない ←自動復帰改行する	※「しない」を設定すると、用紙右端を超えたデータは印刷されません。
1.詳細設定 2.ESC/Page 設定 3.自動改ページ	《Ｇ　カイヘ゜ーシ゛　》 ▼　シナイ ▲　＊スル	印刷データが改行のために印字領域の下端を超えたときに、自動的に改ページして次ページに印刷する／しないを設定します。 ←改ページしない ←改ページする	※「しない」を設定すると、用紙下端を超えたデータは印刷されません。
1.詳細設定 2.ESC/Page 設定 3.CR 動作 (キャリッジリターン)	《Ｇ　ＣＲ　》 ▼　＊ＣＲノミ ▲　ＣＲ＋ＬＦ	プリンタがCRコード（復帰、0Dh）を受信したときの動作を設定します。 ←CRコード受信時、復帰（CR）動作のみ行う ←CRコード受信時、復帰（CR）・改行（LF）動作を行う	

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明／備考
1.詳細設定 2.ESC/Page 設定 3.LF 動作 （ラインフィード）	《 G　ＬＦ 》 ▼ ＬＦノミ ▲ ＊ＣＲ＋ＬＦ	プリンタがLFコード(改行、0Ah)を受信したときの動作を設定します。 ←LFコード受信時、改行（LF）動作のみ行う ←LFコード受信時、復帰（CR）･改行（LF）動作を行う	
1.詳細設定 2.ESC/Page 設定 3.FF 動作 （改ページ）	《 G　ＦＦ 》 ▼ ＦＦノミ ▲ ＊ＣＲ＋ＦＦ	プリンタがFFコード（改頁、0Ch）を受信したときの動作を設定します。 ←FFコード受信時、改頁（FF）動作のみ行う ←FFコード受信時、復帰（CR）・改頁（FF）動作を行う	
1.詳細設定 2.ESC/Page 設定 3.エラーコード	《 G　エラーコート゛ 》 ▼ ＊ＯＦＦ ▲ ＯＮ	文字コード表にないコードを受信したときの処理を設定します。 ←文字コード表にないコードは無視 ←文字コード表にないコードはスペースに置き換え	
1.詳細設定 2.ESC/Page 設定 3.イメージパターン	《 G　イメージ゛ハ゜ターン 》 ▼ ＊１ ▲ ２	イメージパターンの補正パターンを設定します。 ←イメージパターン1で補正 ←イメージパターン2で補正	
1.詳細設定 2.ESC/Page 設定 3.フォントタイプ	《 G　フォントタイフ゜ 》 ▼ ＊１ ▼▲ ２ ▲ ３	受信データ内に幅：高さが１：２の文字が含まれる場合、２バイト文字の全角フォントと半角フォントの使用優先度を設定します。 ←15P未満は半角フォント優先､15P以上は全角フォント優先 ←全角フォント優先で印刷 ←半角フォント優先で印刷	

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明／備考
1.詳細設定 2.ESC/Page 設定 3.C/M スクリーン指定	《 G　C／Mスクリーンシテイ　》 ▼　　ムコウ ▲　＊ユウコウ	カラーモード中にスクリーンパターン指定コマンド（GS n1 tsE）を受信したとき、スクリーンパターン指定を有効にするか／無効にするかを設定します。 ←無効 ←有効	※モノクロ印刷データをカラーで印刷する際、データ内にスクリーンパターン指定コマンドが含まれていると、きれいに印刷できないことがあります。 「無効」を設定すると解消されます。
1.詳細設定 2.ESC/Page 設定 3.SP 動作	《 G　ＳＰド゛ウサ　》 ▼　　シナイ ▲　＊スル	1バイトのスペースコード（20h）を印字データとして扱うかを設定します。 ←印字データ扱いしない ←印字データ扱いする	

＊）ESC/P 設定

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明／備考
1.詳細設定 2.ESC/P 設定	＜ＥＳＣ／Ｐ　＞ ▼　レンゾ゛クシ　▶ ▼▲　キュウシイチ　▶ ▼▲　フッキカイギ゛ョウ　▶ ▼▲　ミギ゛マージ゛ン　▶ ▼▲　モジ゛コード゛　▶ ▼▲　ゼ゛ロ　▶ ▼▲　ショタイ　▶ ▼▲　イメージ゛ホセイ　▶ ▼▲　ジ゛ド゛ウハイシ　▶ ▼▲　ＥＭカラーシテイ　▶ ▲　ＳＰド゛ウサ　▶	ESC/P設定メニュー ←連続紙 ←給紙位置 ←自動復帰改行 ←右マージン ←文字コード ←ゼロ字形 ←漢字書体 ←イメージ補正 ←自動排紙 ←EMカラー指定 ←SP動作	
1.詳細設定 2.ESC/P 設定 3.連続紙	《 Ｐ　レンゾ゛クシ　》 ▼　＊ＯＦＦ ▼▲　Ｆ１５－Ｂ４ヨコ ▼▲　Ｆ１５－Ａ４ヨコ ▲　Ｆ１０―Ａ４タテ	連続用紙設定印刷データを単票用紙に縮小印刷する方法を設定します。 ←縮小印刷しない ←15 インチの連続用紙を B4 横長に縮小印刷する ←15 インチの連続用紙を A4 横長に縮小印刷する ←10 インチの連続用紙を A4 縦長に縮小印刷する	※「印刷設定」→「縮小」の設定は無効となります。
1.詳細設定 2.ESC/P 設定 3.給紙位置	《 Ｐ　キュウシイチ　》 ▼　２２ミリ ▼▲　＊８．５ミリ ▲　５ミリ	用紙吸入時の上端余白を設定します。 ←上端余白を22mmに設定 ←上端余白を8.5mmに設定 ←上端余白を5mmに設定	

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明／備考
1.詳細設定 2.ESC/P 設定 **3.自動復帰改行**	《 P フッキカイギ゛ョウ 》 ▼ シナイ ▲ ＊スル	印刷データが印字領域の右端を超えたときに、自動的に復帰改行して次の行の先頭に印刷する／しないを設定します。 ←自動復帰改行しない ←自動復帰改行する	※「しない」を設定すると、用紙右端を超えたデータは印刷されません。
1.詳細設定 2.ESC/P 設定 **3.右マージン**	《 P ミギ゛マージ゛ン 》 ▼ ＊ヨウシハバ゛ ▲ １３６ケタ	右マージンを設定します。 ←指定用紙印字可能領域右端に設定 ←用紙サイズに関係なく、136桁（13.6インチ）に設定	※用紙幅が13.6インチ以下で「１３６ケタ」を設定すると用紙幅を超えたデータは印刷されません。
1.詳細設定 2.ESC/P 設定 **3.文字コード**	《 P モジ゛コード゛ 》 ▼ ＊カタカナ ▲ グ゛ラフィック	英数カナ文字コード表を設定します。 ←カタカナコード表を設定 ←拡張グラフィックコード表を設定	
1.詳細設定 2.ESC/P 設定 **3.ゼロ字形**	《 P ゼ゛ロ 》 ▼ ＊０ ▲ Ø	ゼロの字形を設定します。 ←「０」 ←「Ø」（ゼロスラッシュ）	
1.詳細設定 2.ESC/P 設定 **3.書体**	《 P ショタイ 》 ▼ ＊ミンチョウ ▲ ゴ゛シック	漢字の書体（明朝／ゴシック）を設定します。 ←明朝体 ←ゴシック体	
1.詳細設定 2.ESC/P 設定 **3.イメージ補正**	《 P イメージ゛ホセイ 》 ▼ ＊１ ▲ ２	プリンタ解像度が異なることによるイメージデータの補正方法の設定をします。 ←標準の補正方法に設定 ←罫線が正しく接続していないときなどに設定	※解像度の補正をするため、データによっては若干壊れて印刷される場合があります。

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明／備考
1.詳細設定 2.ESC/P 設定 3.自動排紙	《 Ｐ　ジ゛ト゛ウハイシ　　　》 ▼　　＊ＯＦＦ ▼▲　　３０ヒ゛ョウ ▼▲　　１５ヒ゛ョウ ▲　　　５ヒ゛ョウ	プリンタ内の未印字データを自動排紙するまでの時間を設定します。 ←自動排紙しない ←30秒間データを受信しないとき自動排紙する ←15秒間データを受信しないとき自動排紙する ←5秒間データを受信しないとき自動排紙する	
1.詳細設定 2.ESC/P 設定 3.EM カラー指定	《 Ｐ　ＥＭカラーシテイ　　　》 ▼　　　ムコウ ▲　＊ユウコウ	カラー選択コマンド（ESC r）の有効／無効の設定をします。 ←無効 ←有効	
1.詳細設定 2.ESC/P 設定 3.SP 動作	《 Ｐ　ＳＰト゛ウサ　　　》 ▼　　＊シナイ ▲　　スル	1バイトのスペースコード（20h）を印字データとして扱うかを設定します。 ←印字データ扱いしない ←印字データ扱いする	

＊）201H 設定

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明／備考
1.詳細設定	＜２０１Ｈ　　　　　＞	201H設定メニュー	
2.201H 設定	▼　レンソ゛クシ　▶	←連続紙	
	▼▲　キュウシイチ　▶	←給紙位置	
	▼▲　ヨウシイチ　▶	←用紙位置	
	▼▲　フッキカイキ゛ョウ　▶	←自動復帰改行	
	▼▲　ＣＲ　▶	←CR動作	
	▼▲　ＬＦ　▶	←LF動作	
	▼▲　ミキ゛マーシ゛ン　▶	←右マージン	
	▼▲　キャラクタモート゛　▶	←キャラクタモード	
	▼▲　カッコクモシ゛　▶	←各国文字	
	▼▲　セ゛ロ　▶	←ゼロ字形	
	▼▲　ショタイ　▶	←漢字書体	
	▼▲　イメーシ゛ホセイ　▶	←イメージ補正	
	▼▲　シ゛ト゛ウハイシ　▶	←自動排紙	
	▼▲　ＥＭカラーシテイ　▶	←EMカラー指定	
	▼▲　コート゛イレカエ　▶	←コード入れ替え	
	▲　ＳＰト゛ウサ　▶	←SP動作	
1.詳細設定	《Ｈ　レンソ゛クシ　》	連続用紙設定印刷データを単票用紙に縮小印刷する方法を設定します。	※「印刷設定」→「縮小」の設定は無効となります。
2.201H 設定			
3.連続紙	▼　＊ＯＦＦ	←縮小印刷しない	
	▼▲　Ｆ１５－Ｂ４ヨコ	←15 インチの連続用紙を B4 横長に縮小印刷する	
	▼▲　Ｆ１５－Ａ４ヨコ	←15 インチの連続用紙を A4 横長に縮小印刷する	
	▲　Ｆ１０―Ａ４タテ	←10 インチの連続用紙を A4 縦長に縮小印刷する	

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明／備考
1.詳細設定 2.201H 設定 3.給紙位置	《 H　キュウシイチ　》 ▼　２５．４ミリ ▼▲　２２ミリ ▼▲　＊８．５ミリ ▼▲　８ミリ ▲　５ミリ	用紙吸入時の上端余白を設定します。 ←上端余白を25.4mmに設定 ←上端余白を22mmに設定 ←上端余白を8.5mmに設定 ←上端余白を8mmに設定 ←上端余白を5mmに設定	
1.詳細設定 2.201H 設定 3.用紙位置	《 H　ヨウシイチ　》 ▼　＊ヒダ゛リ ▼▲　チュウオウ　－５ ▼▲　チュウオウ　０ ▲　チュウオウ　＋５	横方向の印字範囲（136桁）で、用紙を合わせる位置を設定します。 ←左合わせに設定 ←中央合わせで､かつ左に5mmずらす設定 ←中央合わせに設定 ←中央合わせで､かつ右に5mmずらす設定	※DOS アプリケーションの印字で｢PC-PR201H シートフィーダ付き｣を選択した場合、｢チュウオウ　0｣、｢チュウオウ　±５｣のいずれかに設定してください。 ※｢チュウオウ　－５｣の印字位置は｢チュウオウ　0｣に比べ右に 5mm ズレます。同様に｢チュウオウ　＋５｣は左に5mmズレます。 ※左右マージン値によっては､左右の一部が切れてしまうことがあるので注意してください。
1.詳細設定 2.201H 設定 3.自動復帰改行	《 H　フッキカイキ゛ョウ　》 ▼　シナイ ▼▲　＊スル ▲　スル（ＣＲノミ）	印刷データが印字領域の右端を超えたときに、自動的に復帰改行して次の行の先頭に印刷する／しないを設定します。 ←自動復帰改行しない ←自動復帰改行する ←自動復帰動作する	※｢しない｣を設定すると、用紙右端を超えたデータは印刷されません。
1.詳細設定 2.201H 設定 3.CR 動作 （キャリッジリターン）	《 H　ＣＲ　》 ▼　＊ＣＲノミ ▲　ＣＲ＋ＬＦ	プリンタがCRコード（復帰、0Dh）を受信したときの動作を設定します。 ←CRコード受信時、復帰（CR）動作のみ行う ←CRコード受信時、復帰（CR）・改行（LF）動作を行う	

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明／備考
1.詳細設定 2.201H 設定 3.LF 動作 （ラインフィード）	《Ｈ　ＬＦ　》 ▼　＊ＬＦノミ ▲　ＣＲ＋ＬＦ	プリンタがLFコード（改行、0Ah）を受信したときの動作を設定します。 ←LFコード受信時、改行（LF）動作のみ行う ←LFコード受信時、復帰（CR）・改行（LF）動作を行う	
1.詳細設定 2.201H 設定 3.右マージン	《Ｈ　ミギ゛マージ゛ン　》 ▼　＊ヨウシハバ゛ ▲　１３６ケタ	右マージンを設定します。 ←指定用紙の印字可能領域右端に設定 ←用紙サイズに関係なく、136桁（13.6 インチ）に設定	※用紙幅が13.6 インチ以下で「１３６ケタ」を設定すると用紙幅を超えたデータは印刷されません。
1.詳細設定 2.201H 設定 3.キャラクタモード	《Ｈ　キャラクタモート゛　》 ▼　＊８ビ゛ットコート゛ ▲　７ビ゛ットコート゛	7 ビットコード／ 8 ビットコードの設定をします。 ←8ビットコード ←7ビットコード	
1.詳細設定 2.201H 設定 3.各国文字	《Ｈ　カッコクモジ゛　》 ▼　＊ニホン ▼▲　アメリカ ▼▲　イギ゛リス ▼▲　ト゛イツ ▲　スウェーデ゛ン	英数カナ文字コード表の 20h ～ 7Fh を、指定の国に対応したデザインに変更します。 ←日本 ←アメリカ ←イギリス ←ドイツ ←スウェーデン	※「ニホン」以外の国を設定する際、「キャラクタモート゛」を「7 ビ゛ットコート゛」に設定してください。
1.詳細設定 2.201H 設定 3.ゼロ字形	《Ｈ　セ゛ロ　》 ▼　＊０ ▲　Ø	ゼロの字形を設定します。 ←「０」 ←「Ø」（ゼロスラッシュ）	
1.詳細設定 2.201H 設定 3.書体	《Ｈ　ショタイ　》 ▼　＊ミンチョウ ▲　コ゛シック	漢字の書体（明朝／ゴシック）を設定します。 ←明朝体 ←ゴシック体	

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明／備考
1.詳細設定 2.201H 設定 3 .イメージ補正	《 H　イメージ゛ホセイ　　　　》 ▼　　＊1 ▲　　2	プリンタ解像度が異なることによるイメージデータの補正方法の設定をします。 ←標準の補正方法に設定 ←罫線が正しく接続していないときなどに設定	※解像度の補正をするため、データによっては若干壊れて印刷される場合があります。
1.詳細設定 2.201H 設定 3.自動排紙	《 H　シ゛ト゛ウハイシ　　　　》 ▼　　＊ＯＦＦ ▼▲　３０ヒ゛ョウ ▼▲　１５ヒ゛ョウ ▲　　５ヒ゛ョウ	プリンタ内の未印字データを自動排紙するまでの時間を設定します。 ←自動排紙しない ←30秒間データを受信しないとき自動排紙する ←15秒間データを受信しないとき自動排紙する ←5秒間データを受信しないとき自動排紙する	
1.詳細設定 2.201H 設定 3.EM カラー指定	《 H　ＥＭカラーシテイ　　　　》 ▼　　ムコウ ▲　＊ユウコウ	カラーの切り替えコマンド (ESC C) の有効／無効の設定をします。 ←無効 ←有効	
1.詳細設定 2.201H 設定 3.コード入れ替え	《 H　コート゛イレカエ　　　　》 ▼　＊シナイ ▲　　スル	漢字コード表の文字並びを設定します。 ←JIS90の並び ←JIS78の並び	※「JIS90 の並び」、「JIS78 の並び」のいずれも、漢字文字の字形はJIS90字形です。 ※「JIS78の並び」を設定しても旧JIS文字字形にはなりません。
1.詳細設定 2.201H 設定 3.SP 動作	《 H　ＳＰト゛ウサ　　　　》 ▼　＊シナイ ▲　　スル	1バイトのスペースコード（20h）を印字データとして扱うかを設定します。 ←印字データ扱いしない ←印字データ扱いする	

＊）その他の設定

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明／備考
1.詳細設定 **2.その他の設定**	<ソノタ > ▼ エラーカイジ゛ョ ▶ ▼▲ ヨコクエラーカイジ゛ョ ▶ ▼▲ ログ゛デ゛ータ ▶ ▼▲ M／Mカラーシテイ ▶ ▼▲ ゲ゛ンゴ゛ ▶ ▼▲ トウロクＪＯＢホゾ゛ン ▶ ▼▲ ファイルサクジ゛ョ ▶ ▲ ド゛ライバ゛レンケイ ▶	その他の設定メニュー ←警告エラー解除 ←予告エラー解除 ←ログデータ ←M/Mカラー指定 ←表示言語 ←登録JOBデータ保存期間 ←登録JOBファイルの削除方式 ←ドライバ連携設定	
1.詳細設定 2.その他の設定 **3.警告エラー解除**	《 エラーカイジ゛ョ 》 ▼ ＊シナイ ▲ スル	警告エラー発生時の解除方法を設定します。 ←決定ボタンを押すまで警告エラーを表示し続ける ←警告エラー発生後約2秒で自動的にエラースキップし、印刷を継続する	
1.詳細設定 2.その他の設定 **3.予告エラー解除**	《 ヨコクエラーカイジ゛ョ 》 ▼ ＊シナイ ▲ スル	予告エラー発生時の解除方法を設定します。 ←決定ボタンを押すまで予告エラーを表示し続ける ←予告エラー発生後約2秒で自動的にエラースキップし、印刷を継続する	「トナーコウカンヨコク」などの取消し可能なエラー時に有効です。
1.詳細設定 2.その他の設定 **3.ログ記録**	《 ログ゛デ゛ータ 》 ▼ シナイ ▲ ＊スル	印刷ログを記録する／しないを設定します。 ←しない ←する	
1.詳細設定 2.その他の設定 **3.M/M カラー指定**	《 M／Mカラーシテイ 》 ▼ ムコウ ▼▲ ＊ユウコウ（ゴ゛カン） ▲ ユウコウ（コウヒンイ）	モノクロモード中のカラーデータを、グレースケールに置換する方法を設定します。 ←無効（変換しない） ←有効（粗いグレースケールに変換） ←有効（高品位グレースケールに変換）	

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明／備考
1.詳細設定 2.その他の設定 **3.表示言語**	《 ケ゛ンコ゛ 》 ▼ ＊ニホンコ゛ ▲ エイコ゛	パネル表示および設定印刷などの言語を指定します。 ←日本語 ←英語	
1.詳細設定 2.その他の設定 **3.登録 JOB 保存期間**	《 トウロクＪＯＢホソ゛ンキカン 》 ＊００ｄ０３ｈ００ｍ	登録JOBデータの保存期間を設定します。 設定範囲は、00d00h00m～99d23h45m	電源ON時または、節電モード移行時に保存期間超過の登録JOBデータを削除します。 • 00d00h00mは無期限を示します。 • 日数と時間は「詳細設定」→「時計設定」の操作と同じです。(44ページ) • 99日23時間45分まで入力できます。 **注意** 電源 ON 直後や節電モード移行直後はプリンタの電源を OFF にしないでください。ハードディスクの JOB データ削除中に電源を OFF にするとハードディスクトラブルの原因になる場合があります。
1.詳細設定 2.その他の設定 **3.ファイル削除方式**	《 ファイルサクシ゛ョ ホウシキ 》 ▼ ツウシ゛ョウ ▲ ＊カンセ゛ン	登録JOBのファイル削除方法を設定します。 ←通常削除 ←登録されているファイルを０クリアしてから削除	
1.詳細設定 2.その他の設定 **3.ドライバ連携設定**	《 ト゛ライハ゛レンケイ 》 ▼ ＊ムコウ ▲ ユウコウ	現在のパネル設定値をプリンタドライバの初期値として使用するかを設定します。 ←無効（使用しない） ←有効（使用する）	

カシオ計算機株式会社
国内営業統轄部　システム企画部　MSP企画室

〒151-8543　東京都渋谷区本町1－6－2
電話 03-5334-4638

西日本地区	電話 06-6243-2100
中部地区	電話 052-324-2135
カシオ情報機器　北海道地区	電話 011-221-7891
カシオ情報機器　東北地区	電話 022-718-0650
カシオ情報機器　中国地区	電話 082-239-1500
カシオ情報機器　四国地区	電話 087-864-3025
カシオ情報機器　九州地区	電話 092-475-3939
カスタマーコンタクトセンター	市内通話料でOK ナビダイヤル 0570-066044

インターネット・ホームページ　http://casio.jp/

SPEEDIA N3000シリーズ

ハードウェアマニュアル　操作パネル編

2007年4月3日　第5版発行

カシオ計算機株式会社
カシオ電子工業株式会社

ENERGY STAR

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

ちきゅうにやさしい
低電力モード消費電力　10W
リサイクル設計
トナー容器引取ルート確立

エコマーク認定番号
第03122009号